OLYMPUS

CAMEDIA デジタルカメラ

C-740 Ultra Zoom

取扱説明書



- このたびは、オリンパス製品をお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、大切な撮影(海外旅行など)の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場合があります。

はじめに

このたびはオリンパス デジタルカメラをお買上げくださいまして、ありが とうございます。この説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いくだ さい。

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

- ◆ 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- ◆本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、 誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセン ターまでご連絡ください。
- ◆ 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- ◆ 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆ 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、指定のケーブルをご使用ください。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの 所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

INDEX

	もくじ	P.4	
	安全にお使いいただくために	P.10	
	各部の名称	P.16	_
カメラを使いはじめる前に	準備	P.23	,
覚えましょう	メニューについて	P.38	2
撮影したいとき、撮影の基本 操作を覚えたいときに。	撮影の基本	P.48	
撮影のステップアップ	フラッシュ	P.61	4
独自の効果をねらった撮影をし たいとき、よりきめの細かい設		P.69	
定をして撮影したいときに。	画像・画質・露出の調整	P.97	
撮った画像を見たいとき、 画像の整理をしたいときに。	再生	P.114	
カメラをもっと使いやすくする ための各種設定。	カメラの便利機能	P.134	8
撮影した画像をプリントしたい ときに。	プリント予約	P.158	
困ったとき、故障かな? と思ったときに。	その他	P.169	,
	仕様	P.191	
	用語解説	P.193	
	索引	P.196	

もくじ

	はじめに	
	INDEX	
	もくじ	
	安全にお使いいただくために	
	製品の取り扱いについてのご注意	
	使用条件についてのご注意	
	電池についてのご注意	
	液晶モニタについて	
	各部の名称	
	カメラ	
	ビューファインダと液晶モニタの表示	
	メモリゲージについて	
	電池残量表示について	
	本書の見方	22
1	I 淮借	23
1	I 準備	23
1		
1	上準備 ストラップを取り付ける 電池を入れる	23
1	ストラップを取り付ける	23
1	ストラップを取り付ける 電池を入れる	23
1	ストラップを取り付ける 電池を入れる	23 24 26
1	ストラップを取り付ける 電池を入れる	23 24 26 28 28
1	ストラップを取り付ける 電池を入れる 別売の電池や AC アダプタを上手に選ぶ カードを入れる カードについて	23 24 26 28 28 29
1	ストラップを取り付ける 電池を入れる 別売の電池や AC アダプタを上手に選ぶ カードを入れる カードについて カードを取り出す	23 24 26 28 28 29
	ストラップを取り付ける. 電池を入れる	23 24 26 28 28 29 30 31
1	ストラップを取り付ける. 電池を入れる 別売の電池や AC アダプタを上手に選ぶ カードを入れる カードについて カードを取り出す. 電源を入れる/切る スタートアップ/シャットダウン画面 カードが認識されないときは (カードチェック)	23 24 26 28 29 30 31
1	ストラップを取り付ける. 電池を入れる. 別売の電池や AC アダプタを上手に選ぶ. カードを入れる. カードについて. カードを取り出す. 電源を入れる/切る. スタートアップ/シャットダウン画面. カードが認識されないときは (カードチェック). カメラで表示する言語を切り換える ♣√三	23 24 26 28 29 30 31 31
1	ストラップを取り付ける. 電池を入れる 別売の電池や AC アダプタを上手に選ぶ カードを入れる カードについて カードを取り出す. 電源を入れる/切る スタートアップ/シャットダウン画面 カードが認識されないときは (カードチェック)	23 24 26 28 29 30 31 31 32

2 メニューについて	38
メニューの種類	
3 撮影の基本	48
撮影モードについて	52
(フォーカスロック) オートフォーカスが苦手な被写体 ムービーを撮る & 拡大して撮る 光学ズームを使う デジタルズームを使う	
4 フラッシュ	61
フラッシュ撮影	67
5 撮影の応用	69
A/S/M モードの設定 A/S/M 絞り優先撮影 A シャッター優先撮影 S マニュアル撮影 M マイモード撮影 M	

	ピント合わせの応用	74
	AF 方式 - ピント合わせの範囲を変える	
	フルタイム AF -ピント合わせの時間を短くする	75
	AF ターゲット選択	
	- AF ターゲットマークの位置を変える	76
	AF ロック撮影 - ピントを固定する	
	マニュアルフォーカスー手動でピントを合わせる	
	測光	
	スポット測光ー中央部の明るさを優先して撮る ●	
	マルチ測光ー被写体の明るさを複数箇所測る	
	AE ロック撮影 - 露出を固定する AEL	
	マクロ撮影ー近くのものを撮る。	
	スーパーマクロ撮影ー至近距離で撮る 党	00
	へーハーマグロ城影 - 王旦距離 C 城 る S	01
	連写(連写/高速連写/ AF 連写/オートブラケット)	89
	連写 • 高速連写 •AF 連写 ♀」 нा ♀ AF ♀	
	オートノフグット振動	90
	The state of the s	
	パノラマ撮影	92
	パノラマ撮影	92 94
	パノラマ撮影	92 94
6	パノラマ撮影 合成ツーショット撮影 ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板).	92 94 96
6	パノラマ撮影	92 94
6	パノラマ撮影 合成ツーショット撮影 ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 3 画像・画質・露出の調整	92 94 96
6	パノラマ撮影 合成ツーショット撮影 ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 6 画像・画質・露出の調整 画質モード	92 94 96 97 97
6	パノラマ撮影 合成ツーショット撮影 ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 6 画像・画質・露出の調整 画質モード 画質モードを選択する	92 94 96 97 97
6	パノラマ撮影 合成ツーショット撮影 ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 6 画像・画質・露出の調整 画質モード 画質モードを選択する 3:2	92 96 96 97 97 99 101
6	パノラマ撮影 合成ツーショット撮影 ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 6 画像・画質・露出の調整 画質モード 画質モードを選択する 3:2 プリント拡大	92 94 96 97 97 99 101 101
6	パノラマ撮影 合成ツーショット撮影 ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 6 画像・画質・露出の調整 画質モード 画質モードを選択する 3:2 プリント拡大 ISO 感度	92 94 96 97 97 99 101 101
6	パノラマ撮影 合成ツーショット撮影 ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 6 画像・画質・露出の調整 画質モード 画質モードを選択する 3:2 プリント拡大 ISO 感度 露出補正	92 96 97 97 99 101 101 102
6	パノラマ撮影 合成ツーショット撮影 ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板).	92 96 97 97 99 101 102 103 104
6	パノラマ撮影 合成ツーショット撮影 ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 3 画像・画質・露出の調整 画質モード 画質モードを選択する。 3:2 プリント拡大 ISO 感度 露出補正 ホワイトバランス。 オートホワイトバランス	92 96 97 97 99 101 102 103 104 104
6	パノラマ撮影. 合成ツーショット撮影. ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 3 画像・画質・露出の調整 画質モード. 画質モードを選択する。 3:2. プリント拡大. ISO 感度 露出補正 ホワイトバランス。 オートホワイトバランス。 プリセットホワイトバランス.	92 96 97 97 99 101 102 103 104 104 105
6	パノラマ撮影. 合成ツーショット撮影. ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 3 画像・画質・露出の調整 画質モード. 画質モードを選択する。 3:2. プリント拡大. ISO 感度 露出補正 ホワイトバランス。 オートホワイトバランス。 プリセットホワイトバランス。 ワンタッチホワイトバランス。	92 96 97 97 99 101 102 103 104 104 105 105
6	パノラマ撮影. 合成ツーショット撮影. ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板). 3 画像・画質・露出の調整 画質モード. 画質モードを選択する。 3:2. プリント拡大. ISO 感度 露出補正 ホワイトバランス。 オートホワイトバランス。 プリセットホワイトバランス.	92 96 97 97 99 101 102 103 104 104 105 105

コントラスト 彩度 ノイズリダクション ヒストグラム表示	
7 再生	114
静止画を見る ▶	
クローズアップ再生 Q	
インデックス再生 🎮	
 インデックス分割数を変えるには	
自動再生	119
ムービーを見る ▶	120
ムービーの編集	122
インデックス作成	122
ムービー編集	124
テレビでの再生	126
回転再生 🖆	
静止画の編集	
リサイズ	
トリミング	
画像にプロテクト(保護)をかける 📭	
画像を消去する 俭	
1 コマ消去	
全コマ消去	133

8 カメラの便利機能	134
設定クリアー電源を切っても設定を残すカスタムボタン設定 <a>ら カスタムボタンに機能を登録するカスタムボタンを使うショートカット設定ショートカットメニューを登録する	136 137 138 139
ショートカットメニューを使う	142
-液晶モニタとビューファインダの明るさを調レックビューー撮影後すぐに画像を確認するスリープ時間ー待機状態に入るまでの時間を設定すビープ音ー警告音や操作音を消すPW ON / OFF 設定ー起動時と終了時の画面を設置画面登録ー起動時と終了時に表示される画面を登録ファイル名メモリーーファイル名をリセットする.ピクセルマッピングー画像処理機能をチェックするm/ft 設定一距離の単位を選択するビデオ出カービデオ出カ方式を選択する	149 「る150 151 まする152 まする153 154 5155
9 プリント予約 凸 プリントについて 全コマ予約. 1 コマ予約. トリミング. プリント予約の解除.	

10 その他

169

エラーコード表示	169
故障かな?と思ったら	170
メニュー一覧	177
初期設定一覧	183
撮影モード別の設定可能な機能	186
カメラのお手入れと保管	189
アフターサービス	190
仕様	191
用語解説	193
索引	196

●本書の表記について



故障やトラブルになるような、重要な注意事項が書かれています。 絶対に避けていただきたい操作も書かれています。



活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情報などが 書かれています。

瓜 本書での参照先のページを表します。

ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 安全にお使いいただくために

製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

Ŵ	危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される 内容を示しています。
Ŵ	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示してい ます。
Ŵ	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

▲ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等がある場所では使用しない。これらのガスが、 大気中に存在するおそれのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- ●フラッシュを人(特に乳幼児)に向けて至近距離で発光させない。目に 近づけて撮影すると、視力障害をきたすおそれがあります。特に乳幼児 に対して、至近距離で撮影しないでください。
- 幼児、子供の手の届く場所に置かない。以下のような事故発生のおそれがあります。
 - 誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。
 - 電池やxDピクチャーカードなどの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
 - 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- カメラで日光や強い光を見ない。視力障害をきたすおそれがあります。
- 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない。充電中の充電器や電池は温度が高くなります。また、別売のACアダプタをご使用時も長時間お使いになっていると、本体の温度が高くなります。長時間、皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使ったり、保管しない。火災や感電の原因となることがあります。

- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない。連続発光後も発光 部分に手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない。感電やけがをする原因となります。
- ●内部に水や異物を入れない。万一、水に落としたり、内部に水が入ったりしたときは、火災や感電の原因になりますので、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店または当社サービスステーションにご相談ください。

企 注意

- ●異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常が生じたときは使用をやめる。 このようなときは、やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店または当社サービスステーションにご連絡ください。火災や、やけどの原因となります。(電池を取り出す際は、素手で電池を触らないでください。また、可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)
- ■濡れた手で操作しない。感電の危険があります。またACアダプタの抜き 差しは、濡れた手では絶対にしないでください。
- ●持ち運びのときは、ストラップが引っかからないよう注意する。カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしないように、注意してください。けがや事故の原因となることがあります。
- ●カードを取り出す際は、飛ばさないように注意する。カードを押して取り出すときに、すぐに指をはなしたり、指ではじくように押し出すと、カードが勢いよく飛び出すことがあります。
- ■温度の高い所へ放置しない。部品が劣化したり、火災の原因となります。
- 専用のACアダプタ以外は使用しない。カメラ本体または電源が故障した り、思わぬ事故がおきる可能性があります。また別売のACアダプタは日 本国内用です。海外ではご使用になれません。専用以外のACアダプタの 使用により生じた傷害は補償しかねますので、あらかじめご了承くださ い。
- AC アダプタのコードを傷つけない。AC アダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。必ず電源プラグを持って、抜き差しを行ってください。
 - 以下の場合はただちに使用を中止し、販売店または当社サービスステーションにご相談ください。
 - ・電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出た場合。
 - AC アダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良があった場合。

使用条件についてのご注意

- ◆本製品には精密な電子部品が組み込まれています。本製品を使用または保管する場合、以下のような場所で長時間使用したり放置すると動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
 - 高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器 のそばなど
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - ・ 水に濡れやすい場所
 - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- ●レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。CCDの退 色・焼きつきを起こすことがあります。
- ●寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露する場合があります。ビニール袋などに入れてカメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- ●長期間使用しないと、カビがはえたり故障の原因になることがあります。 使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- 三脚に取り付ける際、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- ●本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、下 記の注意事項を必ずお守りください。


⚠ 危険

- 充電式電池は、専用のオリンパス製電池と充電器をご使用ください。電池は指定の充電器以外で充電しないでください。ご使用になる際は、電池、充電器等の説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- ●火中への投下や、加熱をしないでください。
- + を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- ●強い日なた、炎天下の車内やストーブの前面など、高温の場所で使用・放置しないでください。
- ●直接ハンダ付けしたり、変形や改造・分解をしないでください。端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。

- ●電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み等に、直接接続しないでください。
- ●電池の液が目に入ると、失明の原因になります。こすらずに、すぐ水道 水などのきれいな水で充分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けてくだ さい。
- ■電池を誤って飲まないよう、乳幼児の手の届かぬ場所で保管および使用してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

⚠ 警告

- ●電池を水や海水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。
- ●以下の内容を守らない場合、電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、火 災やけがのおそれがあります。
 - このカメラで指定されていない電池を使わないでください。
 - 古い電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、また、容量、種類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。
 - 充電できないアルカリ電池やリチウム電池、リチウム電池パック (CR-V3) を充電しないでください。
 - +ーを逆にして装着・使用しないでください。また、機器にうまく入らない場合は無理に接続しないでください。
 - 外装シール(絶縁被覆)を一部またはすべて剥がしている電池や、破れている電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になりますので、絶対にご使用にならないでください。
 - 市販されている電池の中にも、外装シール(絶縁被覆)の一部またはすべてが剥がれている電池があります。このような電池は、絶対にご使用にならないでください。
- ●このような形状の電池はご使用になれません。

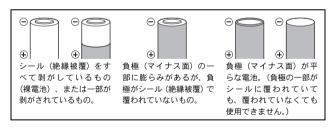

- ●ニッケル水素電池の充電が、所定充電時間を越えても完了しない場合は、 充電を中止してください。
- ●液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は使用を中止し、販売店または当社サービスステーションにご相談ください。火災や感電の原因となります。
- ●電池の液が皮膚・衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こす原因になります。

- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしないでください。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。

企 注意

- ●電池の+-極が汗や油で汚れていると、接触不良をおこす原因になります。乾いた布でよく拭いてから使用してください。
- 当社製ニッケル水素電池はオリンパスデジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- 充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使用しなかった場合は、必ず充電してください。
- 充電式電池は必ず使用する電池を同時に(機種により4本または2本)充電してご使用ください。
- ●電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さないでください。やけどの原因となります。
- アルカリ電池は電池の銘柄、製造日からの保存期間、使用温度により内部抵抗・容量に差があるため、ニッケル水素電池やリチウム電池パック(CR-V3)などに比べて寿命が極端に短い場合があります。また、低温時は使えません。
- ●マンガン電池は使用できません。電池寿命が短いばかりでなく、電池の 発熱等により本体に損害をもたらすおそれがあります。
- ●電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると回復します。
- ■ニッケル水素電池ご使用推奨温度範囲 放電(機器使用時):0~40℃ 充電:0~40℃

保存:-20~30℃

上記温度範囲外での使用は性能・寿命の低下の原因となります。

- 長期間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておいてください。電池の液漏れ・発熱により、火災やけがの原因となることがあります。
- 撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数が減少する場合があります。
- ●長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめします。特に海外では、地域によって入手困難なことがあります。
- ■電池を捨てる際は、地域の規定に従って処分してください。
- ●使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には (+)(-)端子をテープで絶縁してから最寄りの充電式電池リサイクル 協力店にお持ちください。


液晶モニタについて


本製品は背面やビューファインダの表示に液晶モニタを使用しています。

- ビューファインダを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- ●液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、ただちに石鹸で洗い落してください。
- ●液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- ●被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えますが、故障ではありません。再生時には目立たなくなります。
- ●一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、 一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。
- ●本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

各部の名称

カメラ

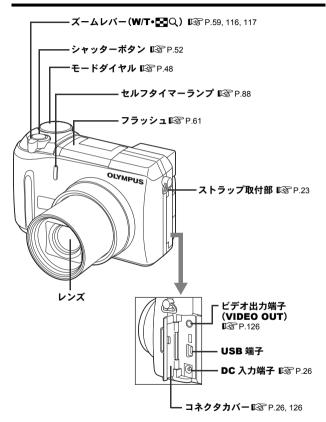

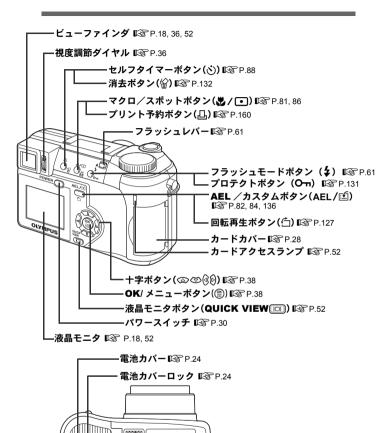


- 三脚穴

ビューファインダと液晶モニタの表示

画面に表示される情報量を「情報表示」機能のオン/オフで選択できます。 下の画面は「情報表示」の機能をオンにしたときの画面です。■③「情報表示ー画像の詳細情報を表示する」(P.147)


●撮影モード

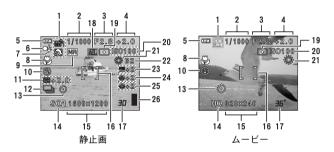

	項目	表示例	参照頁
1	撮影モード	P.A.S.M. 220. 221. 29. 28. 201. 201. (8). 201	P.48
2	シャッター速度	16~1/1000	P.71
3	絞り値	F2.8~F8.0	P.70
4	露出補正露出状態	-2.0~+2.0 -3.0~+3.0	P.103 P.72
5	電池残量		P.21
6	緑ランプ	0	P.53
7	フラッシュ発光予告 手ぶれ警告・ フラッシュ充電	李 点灯 李 点滅	P.63
8	マクロ スーパーマクロ マニュアルフォーカス	ಳ ಖ MF	P.86 P.87 P.79

	項目	表示例	参照頁
9	ノイズリダクション	NR	P.111
10	フラッシュモード	③ 、 ‡ 、 ⑤ 、 ‡ SLOW1、 ③ \$ SLOW1、	P.61
		\$SLOW2	
11	フラッシュ補正	\$2-2.0~+2.0	P.68
12	ドライブ	□、□、HI□、AF□、BKT	P.89
13	セルフタイマー		P.88
14	画質	TIFF、SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.97
15	画像サイズ	2048×1536、1280×960、640×480、 320×240 など	P.98
16	AFターゲットマーク	[]	P.52
17	撮影可能枚数	30	P.98
	撮影可能秒数	36"	P.57
18	AEロック	(AEL)	P.84
	AEメモリ	MEMO	
19	スポット測光	•	P.81
20	ISO感度	ISO 100、ISO 200、ISO 400	P.102
21	ホワイトバランス	※ O	P.104
22	WB補正	B1∼B7、R1∼R7	P.107
23	彩度	RGB-5∼+5	P.110
24	シャープネス	⑤ -5∼+5	P.108
25	コントラスト	©-5∼+5	P.109
26	メモリゲージ		P.21

●再生モード

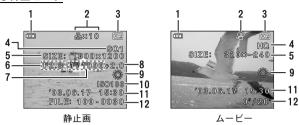


	項目	表示例	参照頁
1	電池残量		P.21
2	プリント予約・枚数 ムービー	Д×10 &	P.160 P.120
3	プロテクト	Ō .	P.131
4	画質	TIFF、SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.97
5	画像サイズ	2048×1536、1280×960、640×480、 320×240 など	P.98
6	絞り値	F2.8~F8.0	P.70
7	シャッター速度	16~1/1000	P.71
8	露出補正	-2.0~+2.0	P.103
9	ホワイトバランス	WB AUTO、 ※、 凸、 &、 黨、 囗	P.104
10	ISO感度	ISO 100、ISO 200、ISO 400	P.102
11	日時	'03.06.17 15:30	P.34
	ファイル番号、コマ番号 秒数	FILE: 100 - 0030、30 0"/20"	P.158




ムービーの場合、画像を選択して表示したときと、ムービー再生中で表示内容が異なります。

●メモリゲージについて

静止画の撮影をすると、メモリゲージが点灯します。点灯中は撮影した画像をカードへ記録しています。メモリゲージの表示は、撮影状態によって次のように変化します。ムービーの撮影中は、この表示はありません。

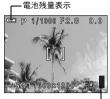


メモリーゲージ

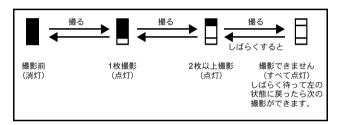

●電池残量表示について

カメラの電源を入れたときや使用中に電池残量が少なくなると、電池残量表示が以下のように変化します。

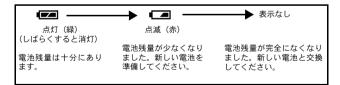

本書の見方

モードダイヤルをここに示されているいずれかのマークに設定します。




このページは説明のためのサンプルです。実際のページとは異なる場合があります。


ストラップを取り付ける

1 準備

- 1 レンズキャップの穴にレンズキャップ用ひもを通し、通したひもをもう一方の輪にくぐらせて引っ張ります。
- **2** ストラップの先端をそれぞれの止め 旦とリングから外します。
- OLYMPUS 山ンガ 止め具
- 3 ストラップの先端(A)を、手順 1でレンズキャップに取り付けた レンズキャップ用ひもの一方に通 します。カメラのストラップ取付 部の金具にストラップの先端を通 します。

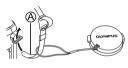

- 4 図の矢印にしたがい、ストラップの先端をリングと止め具に通します。ストラップの長さを決めます。
- 5 ストラップの止め具のところ(B)を引っ張ってゆるみをとり、ストラップが抜けないことを確かめます。
- **6** 手順3~5にしたがって、もう一方の金 具にもストラップを取り付けます。

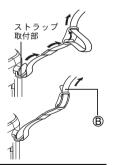



- カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったり しないように、注意してください。けがや事故の原因となることがあ ります。
- 手順にしたがってストラップを正しく取り付けてください。万一、誤った取り付けによりストラップが外れてカメラを落とすなどした場合、 損害など一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

電池はリチウム電池パックCR-V3 (当社製LB-01) 2個、または単3二ッケル 水素電池、ニッカド電池、アルカリ電池、リチウム電池4本を使用します。

重要:

- ・CR-V3は充電式電池ではありません。
- ・リチウム電池パックCR-V3のラベルは、はがさないでください。
- マンガン電池は使用できません。
- 1 カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - ビューファインダが消灯している。
 - レンズが出ていない。
- 2 電池カバーロックを ⊜ から ⊘の方向へスライドします。



- 3 電池カバーを A の方向へスライドさせ、 Bの方向に引き上げます。
 - カバーをスライドさせるときは指の腹を 使って開けてください。爪などを使うとけ がをすることがあります。



- **4** 図のように電池の向きを正しく合わせて入れます。
 - 単3形充電式電池をお使いの場合は、電池を充電してから使用してください。

リチウム電池パックの場合



単3形電池の場合




単3形電池の場合は、カメラ底面に電 池挿入方向を示す表示があります。

...

+0

5 電池カバーで電池を押さえながら ② の

- 正しく閉じられると電池カバーは固定されます。
- 6 電池カバーロックを ⟨から ⊜ の方向へ スライドします。

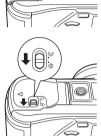



・ 電池を外して約1時間放置すると、初期状態に戻る設定もあります。

注意

- 電池使用時のご注意

デジタルカメラは動作状態により、消費電力が大きく変わります。消耗した電池やアルカリ電池などをお使いのときは、電池残量警告 (P.21) が表示されずにカメラの電源が切れる場合があります。

別売の電池やACアダプタを上手に選ぶ

このカメラでは付属の電池の他、次の電池・ACアダプタを使用することができます。用途にあわせてお選びください。

●リチウム電池パックCR-V3(充電できません)

リチウム電池パックCR-V3 (当社製LB-01) は寿命が長く、旅行などにも便利です。

●ニッケル水素電池 (充電式電池)

当社製ニッケル水素電池(充電器セットBU-50SNH)は、繰り返し使用できるので経済的です。

ただし、電池の容量を使いきらずに充電を繰り返すと1回の使用時間が次第 に短くなります。


●単3アルカリ電池

旅行先などで電池が消耗しても、どこでも入手しやすい単3アルカリ電池が ご使用いただけます。ただし、銘柄や使用条件によって撮影可能枚数が大き く変わります。撮影の際はできるだけビューファインダを使用して、液晶モ ニタをこまめにお切りください。

●ACアダプタ

画像をダウンロードするなど、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタの使用をおすすめします。

家庭用コンセントを使う場合は専用のACアダプタ(C-7AC)が必要です。 専用のACアダプタ以外はご使用にならないでください。また、電源は必ず AC100Vでご使用ください。

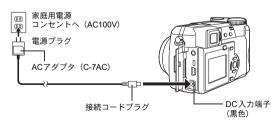

1



- 電池を使用してカメラをパソコンに長時間接続しているとき、途中で 雷池残量がなくなると画像データにトラブルが生じることがありま す。ACアダプタのご使用をおすすめします。なお、パソコンとの接続 中には、ACアダプタを抜き差ししないでください。
 - カメラの電源が入っているときに雷池や AC アダプタを抜き差しした いでください。カメラに設定されている設定値や機能にトラブルが生 じる場合があります。
- 電池の寿命は、お使いの電池の種類、メーカー、カメラの使用条件な どにより大きく異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消 書が早くなります。
 - 液晶モニタが点灯している。
 - 再生モードで長時間、液晶モニタを点灯する。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォー カス動作を繰り返す。
 - フルタイムAFをオンにしている。
 - パソコンとの接続時。
- カメラに電池が入っていても電力はACアダプタから供給されます。カ メラ内の雷池は充雷されません。
- 本書の「安全にお使いいただくために」(P.10) およびACアダプタの 取扱説明書を必ずお読みください。

本書では、xDピクチャーカードを「カード」と呼びます。このカメラで撮影した画像は、カードに記録されます。

カードについて


カードとは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。 カードに記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することができます。

準備

- ① インデックスエリア カードに保存されている内容がわかるように、ここに記入できます。
- ② 接触面 (コンタクトエリア) カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。


使用できるカード

• xDピクチャーカード (16~256MB)

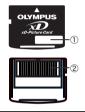



- オリンパス製以外の市販のカードや、パソコンなどの他の機器でフォーマット(初期化)したカードは、このカメラで認識できないことがあります。お使いになる前に、必ずこのカメラでフォーマットしてください。
 (P.145)
- 1 カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - ビューファインダが消灯している。
 - レンズが出ていない。
- 2 カードカバーを開けます。

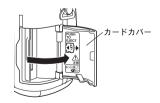

3 図のようにカードの向きを正しく合わせて 入れます。

- カードが斜めに入らないようにまっすぐ に差し込みます.
- カードを奥まで差し込むと、カチッという 音がしてとまります。
- カードの向きを間違えたり、斜めに入れた 場合、接触面が破壊されたり、カードがカ メラから抜けなくなることがあります。
- カードが奥まで插入されていないと、カー ドに記録できなくなることがあります。
- 正しく插入されると右の図の状能になり ます。








4 カードカバーをカチッという音がするまで閉じます。

カードを取り出す

- 1 カードを一度奥に向かって押し込んで、そ のままゆっくり戻します。
 - カードが手前に出て止まります。カードを つまんで取り出します。



カードを取り出す際にカードを押した指をすぐ にはなしたり、指ではじくようにして押し出す と、カードが勢いよく飛び出すことがあります。

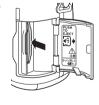



- カードはペンなどの先のとがったものや硬いもので押さないでください。
- カメラの電源が入っているときは絶対にカードカバーを開けたり、 カードや雷池を取り出したりしないでください。カード内のデータが 破壊されるおそれがあります。破壊されたデータの復旧はできません。

1 レンズキャップのつまみを矢印の ように押してカメラからレンズ キャップを外します。

2 パワースイッチを押します。

- モードダイヤルを 以外に設定して いると、撮影モードで雷源が入ります。 レンズがせり出してきて、ビューファ インダが点灯します。
- ・モードダイヤルを ▶ に設定している と、再生モードで電源が入り、液晶モ ニタが点灯します。



モードダイヤル



3 再度パワースイッチを押すと、電源 が切れます。

電源を入れたまま約3分間何も操作しないと、電池の消耗を防ぐため にスリープモード(待機状態)になり、カメラは動作を停止します。 ズームレバーやシャッターボタンなどを操作するとカメラはすぐに 動作を再開します。撮影モード(▶以外)では、スリープモードに 入るまでの時間を設定できます。 **L**会 「スリープ時間 - 待機状態に入 るまでの時間を設定する」(P.150)

-

スタートアップ/シャットダウン画面

電源を入れたり切ったりすると、液晶モニタに 画像が表示されます。このときの画像を自分で 登録することができます(P.152)。

汝日エーカまこ ニミレナレ・ミ



スタートアップ/ シャットダウン画面(初期設定)

カードが認識されないときは(カードチェック)

電源を入れると、カードチェックが自動的に行われます。カードが入っていなかったり、このカメラで使用できないカードが入っているときは、以下の 画面が表示されます。



・フォーマット(初期化)するとカード内のすべてのデータが消去されますので、ご注意ください。

注意

液晶モニタ表示	こうしましょう
!! カードを認識できません	カードがカメラに入っていません。またはカードが 奥までしっかりと入っていません。 → カードを入れてください。 またはカードを正し く入れなおしてください。
カードセットファフ 電源オフ (i) フォーマット 連択・3 実行・OK フォーマット 小すべてのテークが用走されます (f) フォーマット 中止 運収・3 実行・OK	カードがこのカメラのシステムでは読み込めません。新しいカードに入れ換えるか、カードをフォーマットします。 → 十字ボタンの ②⑤ を押して [電源オフ] を選択し、⑥ボタンを押して新しいカードを入れてください。 → カードをフォーマットしてください。 十字ボタンの③⑤を押して [フォーマット] を選択し、⑥ボタンを押すとフォーマットを確認する画面が表示されます。もう一度 [フォーマット] を選択して⑥を押します。フォーマットが給まります。フォーマットが終わると、撮影できる状態になります。


カメラで表示する言語を切り換える € □

液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語に することができます。日本語に戻すこともできます。

1 **エードダイヤルをPにして、パワース** パワースイッチ イッチを押して雷源を入れます。



- 2 (学) ボタンを押します。
 - トップメニューが表示されます。
- 3 十字ボタンの 🖟 を押して [モードメ ニュー〕を選択します。

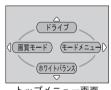

トップメニュー画面

4 ② ⑤ を押して [設定] タブを選択し、 Pを押します。



5 ② ⑤ を押して [● □] を選択し、 🖟 を押します。



6 ② ▽ を押して表示したい言語を選択し、⑥ を押します。



- **7** 再度 (会) を押してメニューを終了します。
- **8** 電源を切るときは、パワースイッチを押します。



日付・時刻を設定する

1 モードダイヤルをPにして、パワース イッチを押して電源を入れます。



- 2 当ボタンを押します。
 - トップメニューが表示されます。
- 3 十字ボタンの ② を押して [モードメニュー] を選択します。



トップメニュー画面

4 ② ⑤ を押して [設定] タブを選択 し、 ^②を押します。





- **5** ② ⑤ を押して [日時設定] を選択し、 必を押します。
 - 選択した項目に緑の枠が移動します。



- 6 ② ⑤ を押して日付の順序を、"年-月-日"、"月-日-年"、"日-月-年"から選 択し、心を押します。
 - 年の入力に移動します。
 - ・以下の手順は"年-月-日"に設定した場合 の説明です。
- **7 ② ⑤** を押して最初の項目を入力し、 ◎で次の項にすすみます。
 - 🖟 を押すと、1つ前の項目に戻ります。
 - "年"のト2桁は固定されています。





- 選択♦ጭ 設定♦₩ 決定♦OK
- 8 同様の操作を繰り返し、時刻まで入力 します。
 - カメラの時間表示は24時間表示です。午 後2時は14:00と表示されます。
- 9 (学)を押します。
 - 0秒の時報に合わせての参押すと、正確 に時間を合わせられます。時計はこのと き動き始めます。
- **10**電源を切るときは、パワースイッチ を押します。






- 電源を切っても、日時の設定は変更するまで保持されます。
- ・ 電池を抜いた状態で約 1 時間放置すると、日時の設定は解除されます (当社試験条件による)。また、カメラに電池を入れていた時間が短い 場合は、これよりも早く日時の設定が解除されます。大切なものを撮 る前には、日時の設定が正しいことを確認してください。

より使いやすくするために、お使いになる方の視力に合わせてビューファインダを調整することができます。

- 1 モードダイヤルを AUTO にして、パ パワースイッチ ワースイッチを押します。
 - 電源が入り、ビューファインダが点灯します。



2 ビューファインダをのぞき ながら、視度調節ダイヤル を少しずつ回します。

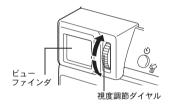

3 AFターゲットマークがはっきり見えるところに視度調節ダイヤルを合わせます。



AFターゲットマーク

横位置

カメラの正しい構え方



縦位置



上面図

両手でしっかりカメラを持ち、脇をしっかりしめます。縦位置で撮影すると

レンズとフラッシュに指やストラップがかからないよう、ご注意ください。

きは、フラッシュがレンズの中心より上になるようにします。




注意

シャッターボタンを押し込んだときにカメラがぶれると、きれいな画 像が撮れません。正しく構えて、静かにシャッターボタンを押しましょ う。

2 メニューについて

メニューの種類

カメラの電源を入れて圖ボタンを押すと、液晶モニタ(またはビューファインダ)にトップメニューが表示されます。カメラの各設定はメニューで行います。ここでは**P**モードの画面を使って、メニューのしくみについて説明します。

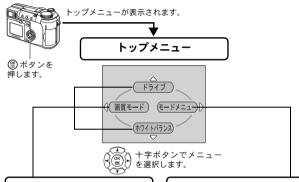


ショートカットメニュー

- 直接、各項目の設定画面に進みます。
- 操作可能なボタンが画面下に表示されます。
- ショートカットメニューに登録 した機能をモードメニューから 設定することもできます。
- AUTO 台 ▶ モード以外ではショートカットメニューを変更することができます。 □ 「ショートカット設定」(P139)

F5イブ # 写 ISO略度 連写 A/S/Mモード 高速集写 カフランス1 AF連写 液 スエーシンフェ BKT ト

モードメニュー


- ISO感度やシャープネスなどいろいろな設定ができます。
- 設定項目が機能ごとにタブで分類されています。
- (②) でメンでタブを選択すると それぞれのタブのメニュー項目 が表示されます。

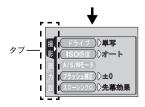

メニューの操作方法

I $^{\textcircled{\tiny 18}}$ を押してトップメニューを表示させ、 $^{\textcircled{\tiny 18}}$ を押します。

2 ② ⑤ を押してタブを 選択し、**②**を押します。

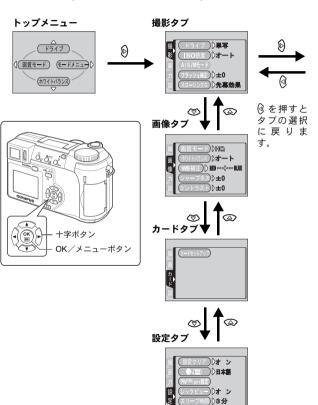

次のページへ続く取る

3 ② ⑤ を押して設定する項目 を選択し、 **0** を押します。







選択された項目に 緑色の枠が移動し ます。



⊗または

(a)

③または(当を押 すとメニュー項 目の選択に戻り ます。

4 ② ⑤を押して設定を変更 します。 ⑥ を押すと設定が 完了します。

元」します。 再度圏を押すと、メニュー が終了し、撮影できる状態 になります。









- カメラの状態や設定内容などにより、選択できない項目があります。
- 撮影モードではメニューを表示した状態でもシャッターボタンを 押すと撮影できます。
 - 設定した機能を電源を切っても保持させておきたい場合は、「設定 クリア」の機能を「オフ」に設定してください。 『多「設定クリア ー電源を切っても設定を残す」(P.134)

<u>ショートカットメ</u>ニュー一覧

●撮影モード

AUTO モード



₩ モード



(初期設定)

ドライブ

撮影方法を [単写] [連写] [高速連写] [AF連写] [BKT] から 選択します。

デジタルズーム

光学ズームの最大倍率からさらに高倍率のズーム撮影が可能 P.60 です。

画質モード

撮影する画像の画質や画像サイズを選択します。 静止画 : TIFF、SHQ、HQ、SQ1、SQ2 P.97 ムービー: HQ、SQ

ホワイトバランス

光源に応じて、適切なホワイトバランスを設定します。 P.104

日時設定

日付と時刻を設定します。 P.34

カードセットアップ

カードをフォーマットします。 P.145

●再生モード

静止画再生時



ムービー再生時



自動再生

記録されている静止画を順に表示します。	P.119
---------------------	-------

ムービープレイ

ムービー再生	ムービーを再生します。	P.120
インデックス作成	撮影したムービーを9分割画面で表示す るインデックス画像を作成します。	P.122
ムービー編集	ムービーの編集を行います。	P.124

情報表示

画像の撮影情報をすべて表示します。 P.147

ヒストグラム表示

静止画再生時にヒストグラム(輝度分布)を表示します。 P.112




• ショートカットメニューに登録した機能をモードメニューから設定 することもできます。また、AUTO ♀ ► モード以外ではショート カットメニューを変更することができます。 **L**愛 「ショートカット 設定 (P.139)

モードメニュー一覧

モードメニューの中はタブに分けられています。 ② ⑤ ボタンを押して画面の左側にあるタブを選択すると、それぞれの機能が表示されます。

●撮影モード

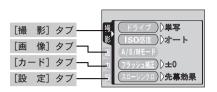

[撮 影] タブ		
ドライブ	撮影方法を[単写][連写][高速連写] [AF連写][BKT] から選択します。	P.89
ISO感度	ISO感度を [オート] [100] [200] [400] から選択します。	P.102
A/S/Mモ−ド	撮影モードをA(絞り優先撮影)、 S(シャッター優先撮影)、M(マニュア ル撮影)から選択します。	P.69
M 分1/2/3/4	™がモード撮影時に使用するマイモード を選択します。	P.73
フラッシュ補正	フラッシュの発光量を調整します。	P.68
スローシンクロ	フラッシュモードをスローシンクロに 設定したときの効果を [先幕効果] [赤 目・先幕効果] [後幕効果] から選びます。	P.67
ノイズリダクション	長時間露光時に、画像に発生するノイズ を軽減します。	P.111
マルチ測光	被写体の数ヶ所(最大8ヶ所)を測光し、 その平均値から最適な露出を決定しま す。	P.82
デジタルズーム	光学ズームの最大倍率からさらに高倍 率のズーム撮影が可能です。	P.60
フルタイムAF	シャッターボタンを半押ししなくても、 カメラを向けている被写体に常にピン トを合わせます。	P.75
AF方式	オートフォーカスの方式を[iESP][スポット] から選択します。	P.74


スーパーマクロ	被写体に3cmまで近づいて撮影できます。	P.87
パノラマ	カードのパノラマ機能を使って、パノラマ撮影をします。	P.92
合成ツーショット	連続して撮影した2枚の静止画を合成し ます。	P.94
ファンクション撮影	[モノクロ] [セピア] [白板] [黒板] の 特殊効果をつけた撮影をします。	P.96
AFターゲット選択	AF ターゲットマークの位置を十字ボタンで選択します。	P.76
撮影情報表示	撮影時に表示されるシャッター速度や ホワイトバランスなどの情報をすべて 表示するか、最小限にするかを選択しま す。	P.147
ヒストグラム表示	画像のヒストグラム (輝度分布) を表示します。	P.112

[画 像]タブ		
画質モード	撮影する画像の画質や画像サイズを選択します。 静止画 : TIFF、SHQ、HQ、SQ1、SQ2 ムービー : HQ、SQ	P.97
ホワイトバランス	光源に応じて、適切なホワイトバランス を設定します。	P.104
WB補正	ホワイトバランスを微調整します。	P.107
シャープネス	画像の鮮鋭度を調節します。	P.108
コントラスト	画像のコントラスト (明暗の差) を調節します。	P.109
彩度	色合いを変化させずに色の濃さを調節 します。	P.110

[カード] タブ		
カードセットアップ	カードをフォーマットします。	P.145

[設 定] タブ		
設定クリア	カメラの電源を切ったときに設定内容 を保持するかどうかを選択します。	P.134
€ □	液晶モニタに表示される言語を切り換 えます。	P.32
PW ON/OFF設定	電源を入れたり切ったりしたときに液 晶モニタに表示されるスタートアップ /シャットダウン画面を選択します。	P.152
レックビュー	撮影した画像の記録中に、その画像を液 晶モニタに表示するかどうか選択しま す。	P.149
スリープ時間	カメラがスリープモード(待機状態)に 入るまでの時間を設定します。	P.150
マイモード設定	MMプモードで撮影するときの設定を登録 します。	P.142
ファイル名メモリー	ファイル名のつけかたを変更します。	P.154
ピクセルマッピング	CCDと画像処理機能のチェックを行います。	P.155
モニタ調整	液晶モニタとビューファインダの明る さを調整します。	P.148
日時設定	日付と時刻を設定します。	P.34
m/ft設定	マニュアルフォーカス時に表示される 長さの単位をメートル、またはフィート に切り換えます。	P.156
ビデオ出力	テレビの映像信号方式に合わせて [NTSC] [PAL] から選択します。映像 信号方式は国によって決まっています。	P.157
ショートカット設定	お好みの機能をショートカットメ ニューに登録します。	P.139
カスタムボタン設定	お好みの機能をカスタムボタンに登録します。	P.136
ビープ音	カメラの操作音や警告音のオン/オフ を選択します。	P.151

●再生モード

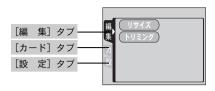

[編 集] タブ*1		
リサイズ	撮影した画像の画像サイズを小さくして、別の画像として保存します。	P.128
トリミング	撮影した画像の一部を拡大して、別の画像として保存します。	P.129

*1[編集]タブはムービー再生時は表示されません。

[カード] タブ		
カードセットアップ	カード内のすべての画像の消去やカー ドのフォーマットをします。	P.133, 145

[設 定] タブ		
設定クリア	カメラの電源を切ったときに設定内容 を保持するかどうかを選択します。	P.134
₽ .≡	液晶モニタに表示される言語を切り換えます。	P.32
PW ON/OFF設定	電源を入れたり切ったりしたときに液 晶モニタに表示されるスタートアップ /シャットダウン画面を選択します。	P.152
画面登録	スタートアップ画面やシャットダウン 画面に自分で撮影した画像を使用でき るように登録します。	P.153
モニタ調整	液晶モニタとビューファインダの明る さを調整します。	P.148
日時設定	日付と時刻を設定します。	P.34
ビデオ出力	テレビの映像信号方式に合わせて [NTSC] [PAL] から選択します。映像 信号方式は国によって決まっています。	P.157


インデックス表示	インデックス再生時に、液晶モニタに一 度に表示する画像の枚数を設定します。	P.118
ビープ音	カメラの操作音や警告音のオン/オフ を選択します。	P.151

3 撮影の基本

撮影モードについて

撮影モードには、モードダイヤルを合わせるだけで撮影シーンに適した設定が用意されているモードと、撮影状況や表現したい内容に合わせて設定を行っモードがあります。

モード変更はカメラの電源が入っている状態でも行えます。

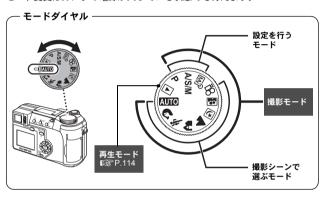

撮影シーンで選ぶモード

AUTOフルオート撮影

静止画を撮影します。特別な機能や各種の設定は必要ありません。ピント合わせや明るさ調整などは、カメラが最適なものにします。最も簡単な撮影方法です。

↑ポートレート撮影

人物撮影をするのに最適です。背景をぼかし人物だけにピントが合うようにすることで、人物を背景から浮き出させる効果があります。カメラが自動的にポートレート撮影に適した条件を設定します。

🗞 スポーツ撮影

スポーツなどの動きのある被写体を撮るのに最適です。すばやい動きのものでも、止まっているように撮れるので、人物の表情など、被写体の様子も逃しません。カメラが自動的に撮影に適した条件を設定します。

♠記念写真撮影

人物と風景をいっしょに撮るのに最適です。近くの被写体と背景の両方にピントを合わせるように撮ります。空・緑・人物をきれいに撮ります。カメラが自動的に記念写真に適した条件を設定します。

▲ 風景撮影

風景を撮るのに最適です。近景から遠景までピントが合うように写します。 また、青や緑の色をよりきれいに再現するので、自然のなかでの撮影には効 果的です。カメラが自動的に風景撮影に適した条件を設定します。

划夜景撮影

夜の景色を撮るのに最適です。通常の撮影よりも遅いシャッター速度で撮影します。 AUTO モードで街灯が輝く街の夜景を撮影すると、明るさが不足するので光っている点だけの画像になってしまいます。 夜景撮影モードでは、街の様子も写し出します。カメラが自動的に夜景撮影に適した条件を設定します。 夜景撮影時は、シャッター速度が遅くなりますので、カメラを三脚などで固定して撮影してください。



は セルフポートレート

撮影者がカメラを持って、自分を撮るのに最適です。ピントは近くに合うようになっています。カメラが自動的にセルフポートレート撮影に適した条件を設定します。ズームは広角の位置で固定され、変更できません。

3

設定を行うモード

Pプログラム撮影

絞り値とシャッター速度はカメラが自動的に決めて、静止画を撮影します。 フラッシュモードやドライブなどのその他の機能は、自由に設定できます。

A/S/M 絞り優先/シャッター優先/マニュアル撮影

モードダイヤルを **A/S/M**にセットすると、以下の撮影モードから選択して 撮影できます。モードの設定方法は「A/S/Mモードの設定」(P.69) を参照 ください。

A絞り優先撮影

絞り値を自分で設定できます。シャッター速度はカメラが自動的に設定します。絞り値 (F値) を小さくすると、ピントの合う範囲が狭くなって、背景のぼけが強くなります。絞り値を大きくすると、ピントの合う範囲が前後に広くなって、背景にもピントが合いやすくなります。背景の描写に変化をつけたいときに、このモードをお使いください。 ■3 「絞り優先撮影」 (P.70)



絞り値(F値)を小さく する



絞り値(F値)を大きく する

Sシャッター優先撮影

シャッター速度を自分で設定できます。絞り値はカメラが自動的に設定します。目的に応じて、シャッター速度を設定してください。 LGS 「シャッター優先撮影」(P.71)



シャッター速度を速くすると、すばやい動きをとらえて止まっているように撮影します。



シャッター速度を遅くすると、動いているものはぶれて撮影されます。このぶれが躍動感や動きのある仕上がりになります。

Mマニュアル撮影

絞り値とシャッター速度を自分で設定します。適正露出かどうかは、露出レベル表示で確認できます。このモードでは、適正露出にとらわれることなく、独自の撮影意図を反映することができます。

「マニュアル撮影」(P.72)

MPマイモード撮影

撮影に関する各種機能を設定し、マイモードとして登録しておくと、オリジナルのモードで撮影することができます。現在使用している設定をこのモードで呼び出せるように登録することもできます。 配容 「マイモード設定 - マイモード 機能を登する」 (P.142)

№~「マイモード撮影」(P.73)

⇔ムービー撮影

ムービー(動画)を撮影します。絞り値とシャッター速度は、カメラが自動的に決めます。被写体との距離が移動した場合でも、カメラは常にピントと露出が正しく合うように作動します。音声は記録できません。

□② 「ムービーを撮る」(P.57)



・モードによって設定可能な機能は異なります。 LSP 「撮影モード別の設定可能な機能」(P.186)

静止画を撮る

ビューファインダを見て撮る方法と、液晶モニタを見て撮る方法があります。

モードダイヤル設定 AUTO 🕤 💸 🎮 📥 ಶ 🟩 🔊 A/S/M P

1 モードダイヤルをAUTO (※ A A D M M M A/S/M P にして、パワースイッチを押します。

■電影を入れる/切る」(P.30)

ビューファインダが点灯します。

液晶モニタを見て撮影するときは、 ②を押して、液晶モニタを点灯させます。




2 構図を決めます。



AFターゲットマーク

3 シャッターボタンを軽く押して(半押し)、 ピントを合わせます。

- ピントと露出が固定されると、緑ランプが点灯します。(フォーカスロック)
- ピントの合った位置にAFターゲットマークが移動します。
- カメラが自動的に決めたシャッター速度 や絞り値が表示されます (Mモード以 外)。
- ◆が点滅したときは、手ぶれ警告です。 フラッシュレバーを押し上げて、フラッシュを起こしてください。(P.61)

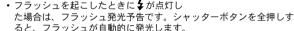



— ≱マーク **—** 緑ランプ

4 半押しの状態から、さらにシャッターボタン を押し込みます(全押し)。

- 撮影されます。
- カードアクセスランプが点滅し、カード記録が 始まります。





ヒント

ねらった被写体にピントが合わない

「ピントが合わないときは」(P.55)

緑ランプが点滅している

- → 被写体までの距離が近すぎます。広角側で7cm以上離れて撮影してください(望遠側のとき:1.2m)。スーパーマクロモードに設定すると、約3cmまで近づいて撮影できます。(P.87)
- → 被写体の条件によってはピントや露出が固定されないことがあります。 『SF 「オートフォーカスが苦手な被写体」(P.56)

シャッターボタンを半押ししたときに、繋が点滅している

→フラッシュ充電中です。消灯するまでお待ちください。

撮影した画像をすぐに確認したい

→「レックビュー」を「オン」にします。 ©3 「レックビューー撮 影後すぐに画像を確認する」(P.149)

ビューファインダや液晶モニタが自動的に消灯した

→3分以上何も操作をしないと、ビューファインダや液晶モニタは 消灯します。シャッターボタンやズームレバーを操作すると再び 点灯します。 『③「スリープ時間 - 待機状態に入るまでの時間を 設定する」(P.150)

ビューファインダや液晶モニタの明るさを調節したい

→「モニタ調整」で設定します。

CS

「モニタ調整 - 液晶モニタとビューファインダの明るさを調整する」(P.148)

ビューファインダや液晶モニタが見にくい

→晴天下のように明るい場所では、ビューファインダや液晶モニタの画像に縦スジ(スミア)が入ることがありますが、撮影画像への影響はありません。

ピントの合っている範囲を確認したい

→シャッターボタンを半押ししている ときに[四]を押すと、ピントの合っ ている範囲が拡大表示されます。も う一度[四]を押すと、元に戻ります。 デジタルズーム領域では拡大できま せ(P.60)



Ţ.

- シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すとカメラが動き、ぶれる原因になります。
- 注意 ・電源を切ったり、電池の交換や取り外しを行っても、撮影した画像はカードに保存されています。
 - カードアクセスランプの点滅中は、絶対に電池やACアダプタを抜かないでください。また、カードカバーを開けないでください。撮影した画像が保存されないだけでなく、保存済みの画像が破壊されるおそれがあります。
 - 強い逆光などで撮影すると、画像の影の部分に色がつくことがあります。

ピントが合わないときは

ねらった被写体にピントが合わないときは以下の方法でピントを固定して 撮影することができます。これをフォーカスロックといいます。

ピントを合わせてから構図を決める(フォーカスロック)

モードダイヤル設定 AUTO 🕤 💸 🏔 太 😎 🔊 A/S/M P

- ピントを合わせたいものにAF ターゲットマークを合わせます。
 - ピントが合いにくいものや、速く走 るものの場合はまず撮影したいもの とほぼ同じ距離のものにカメラを向 けます。



AFターゲットマーク

- **2** シャッターボタンを緑ランプが点 灯するまで半押しします。
 - ピントと露出が固定されると、緑ラン プが点灯します。
 - ピントの合った位置にAFターゲット マークが移動します。
 - 緑ランプが点滅したときは、ピントと 露出が固定されていません。シャッターボタンから指を離し、ピン トを合わせる位置を少しずらしてもう一度シャッターボタンを半押 ししてください。
- 3 半押しの状態のまま撮影したい構 図にします。





4 シャッターボタンを押しきります (全押し)





ピント合わせをする構図と露出を合わせたい構図が異なる

■ 「AEロック撮影-露出を固定する」(P.84)

ピントだけを固定する

L② 「AFロック撮影 - ピントを固定する」(P.77)

ピントを画面中央で合わせたい

LOS 「AF方式-ピント合わせの範囲を変える」(P.74)

オートフォーカスが苦手な被写体

次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。 いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたもの でフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。また、縦線の ない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてフォーカスロックした後、構 図を横に戻して撮影しても効果的です。

いずれの方法でもピントが合わない場合は、マニュアルフォーカスを使用し てください。LST「マニュアルフォーカスー手動でピントを合わせる」(P.79)

緑ランプ点滅 このようなものには ピントが合いません



コントラストがはっ きりしない被写体



画面中央に極端に明る いものがある場合



縦線のないもの

緑ランプは点灯する が、写したいものにピ ントが合わない



遠いものと近いもの 動きの速いもの が混在する場合





ピントを合わせたいも のが中央にない

ムービーを撮る



ムービー(動画)を撮影します。被写体との距離が移動した場合でも、カメ ラは常にピントと露出が合うように作動します。音声は記録できません。

モードダイヤル設定



1 モードダイヤルを ♀ にして、パワー スイッチを押します。


■② 「雷源を入れる/切る」(P.30)

- ビューファインダが占灯します。
- 使用しているカードで記録できる撮影可 能秒数が表示されます。



カードアクセスランプ 1/1000 F2.8 0.0



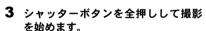

- カードアクセスランプが点滅し、カード 記録が始まります。
- ムービー撮影中はロマークが赤く点灯し ます。



撮影可能秒数-

- **4** もう一度シャッターボタンを押して、撮影を終了します。
 - 撮影可能秒数が0になると、自動的に撮影を終了します。
 - カードに空き容量がある場合は、撮影可能秒数が表示され、次の撮 影ができます。



- ・撮影中、カードの状態によっては、撮影可能秒数が急激に減ることがあります。この場合は、このカメラでカードをフォーマットしてから使用してください。 ■3 「カードのフォーマット」(P.145)。
 - フルタイムAFがオフに設定されているときは、手順3でシャッターボタンを押したときのピントと露出で撮影されます。撮影中に被写体までの距離が大きく変わるとピントがあまくなることがありますのでご注意ください。
 - 留モードでは、フラッシュ、MF(マニュアルフォーカス)は使用できません。

- 長時間ムービー撮影をする場合のご注意 -

- ・撮影中は、再度シャッターボタンを押してムービー撮影を終了しない限り、カードの空き容量がなくなるまで撮影は続きます。
- 長時間撮影したムービーは編集できません。(P.122)
- 一度のムービー撮影でカードの空き容量がなくなったときは、その画像を消去するか、パソコンにダウンロードしてから消去して、カードに空きを作ってください。

拡大して撮る

ズーム倍率10倍(光学ズーム35mmカメラ換算:38mm~380mm)の望遠や 広角撮影が行えます。デジタルズームと組み合わせて使用すると、最大約30 倍相当の撮影が可能です。

高倍率になるほど手ぶれが起こりやすくなります。手ぶれ防止のため、三脚を使うなどして、カメラを固定してください。


光学ズームを使う



1 ズームレバーを回します。



広角:ズームレバーをW側に回す 望遠:ズームレバーをT側に回す

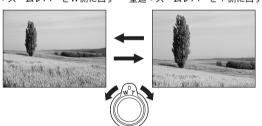


デジタルズームを使う

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 🕹 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [デジタルズーム] → [オン] を選択し、③を押します。

Ľ窓 「メニューの操作方法」(P.39)

再度圖を押すと、メニューが終了します。

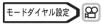


トップメニューから[デジタルズー ム]→[オン]を選択し、圖を押し ます。



2 ズームレバーをT側に回します。

ズームバーの白い部分が光学ズームの領域です。デジタルズームが設定されると、ズームバーに赤い領域が表示されます。光学ズームで最大までズームアップすると、デジタルズームになります。

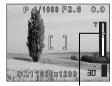

ズームの拡大率によって カーソルが上下に移動しま す。 デジタルズームの領域に入 るとカーソルがオレンジに なります。



デジタルズームの領域で撮影すると、画像が粗くなることがあります。

4 フラッシュ

フラッシュ撮影

4

撮影状況、目的にあわせてフラッシュの設定をお選びください。フラッシュ の発光量を補正することもできます。

モードダイヤル設定 AUTO 🞧 🗞 🏊 🗴 🔐 🔊 A/S/M P

- **1** フラッシュレバーを押し上げます。(①)
 - ・フラッシュが起き上がります。(②)
- 2 \$ (フラッシュモード) ボタンを 繰り返し押して、フラッシュを設 定します。



フラッシュモードは以下のように切り換わります。(全モード設定可能の場合)



- 何も操作しないで約3秒経過すると、設定が確定し、モード選択表示は自動的に消えます。
- 発光禁止にするには、フラッシュの上部を指で押し下げて、フラッシュを収納します。

- **3** シャッターボタンを半押しします。
 - フラッシュが発光条件のときは、★マークが点灯します。
- **4** シャッターボタンを全押しして、撮影します。



フラッシュの到達距離

広角時:約0.3~4.5m 望遠時:約1.2~3.5m

モードによる機能制限

モード	AUTO		^	<u>₩</u> ŷ*	A/S/M			Р	
フラッシュモード					Α	S	М		
オート発光	0	0		0	0	_		0	
赤目軽減発光	0	0		0	0	_		0	
★強制発光	-	0		0	0	-		0	
先幕効果	-	0		0	0)	0	
後幕効果	-	0		0	0)	0	
赤目・先幕効果	-	0		0	0	-		0	
②発光禁止	0	0		0	0		0		

- 〇:設定可、一:設定不可、:初期設定
- * 初期設定と設定できるモードは、選択した撮影モードによって変わります。



→ フラッシュ充電中です。 4マークが消灯するまでお待ちください。

フラッシュ自動発光時 (オート発光・赤目軽減・強制発光) のシャッター速度について

→ **‡** (手ぶれ警告) マークが点灯するとフラッシュは自動発光しますが、シャッター速度はその時点の秒時(最も遅い秒時) に固定され、それより遅くはなりません。また、固定される秒時はズームの位置によって変わります。

ズーム位置	シャッター速度
広角側	1/30秒
望遠側	1/250秒



・以下の場合、フラッシュは使用できません。

ムービー撮影モード/オートブラケット撮影/スーパーマクロ撮影/ファンクション撮影の白板・黒板モード/パノラマ撮影

- マクロ撮影でズームがW(広角)側にあるときは特に、画面内で光 の量がムラになることがあります。必ず再生して画像を確認してく ださい。
- コンバージョンレンズ使用時にはフラッシュを使用しないでください。

●オート発光 (表示なし)

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。 逆光で撮影するときは、撮りたいものにAFターゲットマークを合わせて撮 影してください。

●赤目軽減(②)

人物をフラッシュ撮影すると目が赤く写ることがありますが、「赤目軽減〕 に設定するとこの現象が軽減されます。本発光の前に数回の予備発光を行 い、目が赤く写ってしまう現象を起こりにくくします。





- 最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。カ メラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。
- フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場 合、距離が遠い場合などや個人差により、赤目軽減の効果が現れに くくなります。

●強制発光(4)

フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげる ときや、逆光、蛍光灯などの人工照明下での撮影のときに使用します。





非常に明るい状況下では、効果が現れにくくなることがあります。

●発光禁止(⑤)

暗いところでも発光させたくないときに使用します。美術館などのように、フラッシュを使用できない場所での撮影に使用します。フラッシュが届かない遠景の夜景・夕景を撮りたいときにも使用します。



・暗いところの撮影ではシャッタースピードが長くなりますので、カメラぶれを防ぐため三脚のご使用をおすすめします。

●スローシンクロ (\$SLOW1 \$SLOW2 ⑥\$SLOW1)

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では手ぶれを防ぐため、シャッター速度が遅くならないように設定されていますが、このとき夜景などをバックに撮影すると、フラッシュの光が背景まで届かないため、暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で撮影すると背景を写し込むことができ、被写体と背景の両方を撮影することができます。シャッター速度が遅いので、背景がぶれないように三脚などでカメラを固定してください。







フラッシュはシャッター速度にかかわらず、シャッターが開いた瞬間(直後)に光るようになっています。これを先幕シンクロといい、一般的にフラッシュ撮影はこの方法で行なわれます。スローシンクロの初期設定は「先幕効果」です。

後幕効果(後幕シンクロ) \$SLOW2


シャッターが閉じる直前にフラッシュが光るようになっています。フラッシュを発光させるタイミングを変えることで、夜間走行中の車のテールライトが後方に流れる様子を表現するなど、作画に変化をつけることができます。シャッター速度が遅いほうがより効果的です。

シャッター速度の最長は、撮影モードにより異なります。

Mモード : 16秒

P、A、S、**划**モード: 4秒

シャッター速度が4秒のとき

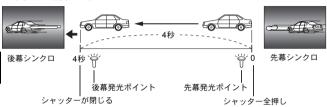

赤目·先幕効果 ② \$SLOW1

スローシンクロを使ってフラッシュ撮影をしながら、赤目軽減効果も得たいときに使用します。夜景などをバックにして人物を写すときに、赤目現象を起こりにくくします。後幕シンクロでは予備発光から撮影までにかかる時間が長くなり、赤目軽減効果が得られにくいため、先幕シンクロのみの設定となります。

スローシンクロの設定

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏊 太 🔐 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [スローシンクロ] → [先幕効果] [赤目・先幕効果] [後幕効果] から選択し、③を押します。

№ 「メニューの操作方法」(P.39)

再度圏を押すと、メニューが終了します。





フラッシュ補正

フラッシュの発光量を増減します。

被写体が小さい、被写体の背景が遠いなど、場合によってはフラッシュの発光量を調節した方がよいときがあります。また、コントラスト (明暗差)を意図的につけたいときにもこの機能が便利です。1/3段刻みで±2.0の範囲で設定できます。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 🗴 🔐 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [フラッシュ補正] を選択し、⑥を押します。
 「メニューの操作方法」(P.39)



2 ② ⑤ を押して、調整します。

: 1/3EVずつ発光量が増えます。(EV:補正値の単位)

⑤ : 1/3EVずつ発光量が減少します。

再度(※)を押すと、メニューが終了します。





シャッター速度が速い場合は、フラッシュ補正の効果が十分に得られないことがあります。

5 撮影の応用

A/S/Mモードの設定

A/S/M

モードダイヤルを A/S/M にセットしたときに使用する撮影モードを設定し ます。

モードダイヤル設定 A/S/M

1 トップメニューから [モードメ ニュー] → [撮影] → [A/S/M モー ド] → [A] [S] [M] から選択し、^(≦) を押します。

■第「メニューの操作方法」(P.39)

再度(音)を押すと、メニューが終了します。






モードダイヤル設定 A/S/M

1 Aモードに設定します。

L図 「A/S/Mモードの設定」(P.69)

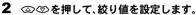

会 : 絞りが絞られ(絞り値が大きくなり)ます。

② : 絞りが開き (絞り値が小さくなり)

ます。



絞り値が赤く表示された場合は適正露出が得られません。以下のように対応 してください。(適正露出のときは緑で表示されます。)

A 1/1000 F2.8 0.0 SQ11600x1200 30

▲が表示されるとき…露出オーバー
② を押して、絞り値を大きくします。

A 4" F8.0 0.0 200000

▼が表示されるとき…露出アンダー ⑤ を押して、絞り値を小さくします。

設定範囲 W側: F2.8~F8.0 T側: F3.7~F8.0



フラッシュがオート発光に設定されているとき、シャッター速度は、ズームの設定がもっとも広角側(W端)で1/30秒、もっとも望遠側(T端)で1/250秒よりも低速にはなりません。

/ャッター優先撮影

モードダイヤル設定 A/S/M

- Sモードに設定します。
 - 「A/S/Mモードの設定」(P.69)
- 2 ②⑤を押して、シャッター速度を設 定します。
 - :シャッター凍度が凍くなります。
 - シャッター速度が遅くなります。



シャッター速度が赤く表示された場合は適正露出が得られません。以下のよ うに対応してください。(適正露出のときは緑で表示されます。)



▲が表示されるとき…露出オーバー ② を押して、シャッター凍度を凍 くします。



▼が表示されるとき…露出アンダー ⑤ を押して、シャッター谏度を 遅くします。

設定範囲:1~1/1000(秒)



シャッター速度の設定範囲はフラッシュの設定により変わります。

モードダイヤル設定 A/S/M

1 Mモードに設定します。


L② 「A/S/Mモードの設定」(P.69)

2 十字ボタンを押して絞り値とシャッター速度を設定します。

② :絞り値が大きくなります。③ :絞り値が小さくなります。

ニシャッター速度が速くなります。

② :シャッター速度が遅くなります。

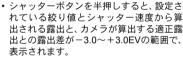

- 露出状態が赤く表示されたときは、露出差が-3.0EVよりも小さい、または+3.0EVよりも大きいことを示しています。
- AEL/国(AEロック/カスタム)ボタン を押すと、右図のような露出状態を示す バーが表示されます。

絞り値 : F2.8~F8.0 (W側) F3.7~F8.0 (T側)

シャッター速度: 16~1/1000 (秒)



露出状態







シャッター速度を遅く設定して撮影するときは、カメラぶれを防ぐために三脚のご使用をおすすめします。

マイモード撮影

MPTードは、メニューのマイモード設定で登録した設定で撮影します。 あらかじめ、使用する撮影モードや機能の設定をマイモードとして登録して おくことで、お好みの撮影がすばやくできます。また、現在使用している設 定を登録することもできます。MVPモードは4種類のパターンが登録可能で す。 【② 「マイモード設定 - マイモードに機能を登録する」(P.142)

モードダイヤル設定



- 1 トップメニューから [モードメ ニュー] → [撮影] → [マイモード選 択] → [マイモード1] ~ [マイモー ド4] から選択し、(≦)を押します。
 - 「メニューの操作方法」(P.39)
 - 再度()を押すと、メニューが終了します。
 - 「マイモード1〕のみ、あらかじめ設定値 が登録されています。「マイモード2]~ 「マイモード4」は設定値を登録しないと 選択できません。

■② 「マイモード設定-マイモードに機能を登録する」(P.142)



ГшЫ



• 「現設定」で設定を登録したときに、ズームの位置がずれる場合が あります。

ピント合わせの応用

AF方式-ピント合わせの範囲を変える

被写体の焦点を合わせる方式を選択します。

iESP 画面の範囲内からピントを合わせる被写体を判断します。被写体 が中央にない場合もピントは合います。

スポット AFターゲットマーク内の被写体にピントを合わせます。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 🟂 🔐 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [AF方式] → [iESP] または [スポット] から選択し、②を押します。

応診 「メニューの操作方法」(P.39)

再度圏を押すと、メニューが終了します。







・ AUTO、APモードでは、AF方式はiESPに固定されています。設定は変更できません。

フルタイムAF-ピント合わせの時間を短くする

シャッターボタンを半押ししなくても、常にレンズの前のものにピントを合 わせます。「オン」に設定すると、ピント合わせの時間が短縮され、シャッ ターチャンスを逃すことなく撮影できます。

モードダイヤル設定 🎧 💸 🏔 ঠ 🚨 🕾 😭 A/S/M P

トップメニューから [モードメ ニュー] → [撮影] → [フルタイム **AF**] → [オン] を選択し、(≦)を押し ます。

■ 「メニューの操作方法」(P.39)

再度®を押すと、メニューが終了します。







• フルタイムAFを設定しているときは、電池寿命が短くなります。

注意

5

AFターゲット選択一 AFターゲットマークの位置を変える

AFターゲットマークの位置を移動させて、ピント合わせをするエリアを選択します。


モードダイヤル設定 🥎 🗞 🏫 🛦 💆 🕰 🔊 A/S/M P


- **1** AF方式を [スポット] に設定します。 「窓「AF方式-ピント合わせの範囲を変える」 (P.74)
- 2 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [AFターゲット選択] を選択し、分を押します。



AFターゲット選択

中止 **◆ OK**

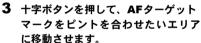

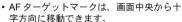



- 4 撮影します。
 - AFターゲットマークの位置を元(中央) に戻すには、に戻すには、無を押します。
- AFターゲットマーク
- 再度®を押すとAFターゲットマーク選択のモードから抜けます。



- デジタルズームがオンのときは、AFターゲット選択はできません。
- AF ターゲットマークを移動した状態で記憶させておくことはできません。

AFロック撮影-ピントを固定する

ピント位置を簡単に固定したいときにあらかじめ **AEL**/**!** ゴボタンにAFロックの機能を登録しておきます。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 🟂 🕰 🔊 A/S/M P

1 AEL/**!**重ボタンに**AF**ロックの機能を 登録します。

L③ 「カスタムボタンに機能を登録する」 (P.137)



2 ピントを合わせたいものにAFターゲットマークを合わせて、 AEL/回(AEロック/カスタム)ボタンを押します。

- ピントが固定され、AFロックマークが表示されます。
- AFロックをやり直したいときは、再度AEL/恒ボタンを押してAF ロックを解除します。AEL/恒ボタンを押すたびに、ロックと解除 が繰り返されます。

AEL/Iゴボタンを押したとき



ロックされたとき



AFロックマーク

3 シャッターボタンを全押しします。



ヒント

ロックしたピントを撮影後も記憶させたい(AFメモリ)

→ AEL/図ボタンを1秒以上押すと、AF メモリマークが表示されます。AFメモ リマークが表示されている間、ピント は固定されています。AFメモリを解除 するには、再度 AEL/図ボタンを押し ます。



AFロックをしたのに、解除されてしまった

- → AFロックした後で、ボタンやモードダイヤルを操作しないでください。 AFロックが解除されます。
- →スリープモードから復帰したときや、電源を一度切ったときは、 AFロックが解除されます。



- ・AFロック後にズーム操作をするとピントがずれる場合があります。ズーム操作をした後にAFロックを行ってください。
- ・メニューが表示されているときは、AFロックできません。メニューを終了してください。 『3[®]「メニューの操作方法」(P.39)

マニュアルフォーカス-手動でピントを合わせる

オートフォーカスでピント合わせがうまくいかないときは、手動でのピント 合わせが可能です。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏊 ಶ 🚨 🔊 A/S/M P

1 (当を1秒以上押し続けます。液晶モニタに距離表示が表示されたら、③を押してMFを選択します。






P 1/1000 F2.8

MF⊀AF

- ② ⑤ を押して、撮影距離を設定します。
 - 操作中はピントを合わせている範囲が拡大表示されます。ピントを合わせている 位置が正しいかどうか、確認してください。

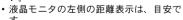

- ・2m以下にカーソルを移動させると、自動的に目盛りが7cm~2mになります。
- 3 當を1秒以上押して、撮影距離を決定します。
 - 画面に赤くMFと表示されます。

4 撮影します。

• ピントは設定した距離で固定されます。

●マニュアルフォーカスを解除するには

- 1 ③を1秒以上押して、距離表示を表示 させます。
- **2 炒を押してAFを選択し、③を押します。**
 - マニュアルフォーカスが解除されます。



MFFAF



いつも同じピント位置で撮影したい

- →フォーカスロックした位置で、ピント位置を固定させます。
 - 1 距離を合わせたいものにAFターゲットマークを合わせて、 シャッターボタンを半押しします。
 - 2 シャッターボタンを半押しした状態で(※)を押します。
 - ・ 距離表示が表示されます。
 - MFに設定され、フォーカスロックをした位置でピント位置が 固定されます。

距離表示の一番上にカーソルを合わせても、ピントが ∞ (無限位置) に合わない

→ 液晶モニタを見ながら ② ⑤ を押して、カーソルの位置を少しず つ調整してください。



撮影距離を設定した後でズーム操作をすると、設定距離が変わることがあります。再度、ピント位置を設定してください。

測光

被写体の明るさを測るには、以下の3通りの方法があります。

デジタルESP測光 画面の中央部と周辺部を別々に測光し、演算して最適

な露出を決定します。

スポット測光 AFターゲットマークの範囲を測光し、露出を決定しま

す。逆光などで被写体が暗くなるときに背景の光など に影響されることなく、被写体を適正露出で撮影でき

ます。 📭 P.81

マルチ測光 被写体の数カ所(最大8カ所)を測光し、その平均値か

ら最適な露出を決定します。明暗の差の大きい被写体

など、適正露出がでにくい場合に有効です。 LGT P.82

スポット測光ー中央部の明るさを優先して撮る ●

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏫 🛦 💆 🔐 🍄 🔊 A/S/M P

- 1 ♥/ (マクロ/スポット) ボタン を繰り返し押して、[スポット] また は[スポット・マクロ]に設定します。
 - 何も操作しないで約3秒経過すると、設定が確定し、モード選択表示は自動的に消えます。
 - ・マニュアルフォーカスに設定していると きは [スポット・マクロ] は選択できま せん。 【③ 「マニュアルフォーカスー手 動でピントを合わせる」(P.79)





5

マルチ測光-被写体の明るさを複数箇所測る

モードダイヤル設定 🥎 💸 🎮 🛦 💆 🔐 🔊 A/S/M P

1 A/S/M モードにセットしている場合は、Mモードではマルチ測光はできません。M以外の撮影モードにセットしてください。

№ 「A/S/Mモードの設定」(P.69)

- AEL/恒 ボタンに AE ロック以外の機能 を登録しているときは、AEロックの機能 を登録しなおしてください。
 「カスタムボタンに機能を登録する」 (P 137)
- 2 (*) / ・ ボタンを繰り返し押して、[スポット] に設定します。

№ 「スポット測光」(P.81)



- 再度番を押すと、メニューが終了します。
- 4 測光したいところに AF ターゲット マークを合わせて、AEL/≦(AEロック/カスタム) ボタンを押します。最大8カ所まで測光を繰り返します。
 - マルチ測光バーが表示されます。
 - ・9回目以降の操作は無効です。
 - ・測光をやり直すには、AEL/ビボタンを1 秒以上押してWEWOと表示させます。再度AEL/ビボタンを押すと、測 光値は取り消されます。



P 1/1000 F2.8

1.42 157

=1·····i··i···i

AEL

例:2つのポイントを測光した場合(AEL/ビディタンを2回押した場合)

2回の測光の平均値から算出されたシャッター速度/絞り値。さらにポイントを測光して、平均値を出すたびに、ここの数値は更新されます。

2回の測光の平均値。 バーの中央は、常に測 光したポイントの平 均値を示します。



AEL/恒ボタンを押したポイントの 測光値。◇の数は、押した回数分表 示されます。測光値と平均値との差 の分だけ、バーの中央からはなれた 位置に◇が表示されます。 レンズを向けていて、 被写体を測光して、、 均値とのを判定を表示と ます。シャリすると、こま を半囲しすると、こま では、まなと、これで は、これでは、これでは さないと、これで さないと、これで さないるにはこれで まれません。)

平均値を示すバーの中央から、◇が±3以上はなれると、◆◇が赤く表示されます。



ヒント

マルチ測光値を撮影後も記憶させたい(AEメモリ)

→ 手順4で測光した後に、AEL/恒ボタンを1秒以上押します。WEMO と表示されます。WEMOが表示されている間、露出は記憶されてい ます。AEメモリを解除するには、再度AEL/恒ボタンを押します。

測光値が取り消されてしまった

→ 手順4で測光した後に、ボタンやモードダイヤルを操作すると、マルチ測光値が取り消されます。

AEロック撮影-露出を固定する

被写体のコントラストが強いときなど、適正露出が得られないときに使いま す。

例えば、空が構図の広い範囲を占めていると被写体が暗くなってしまうこと があります。この場合、空を外した構図の状態でAFL/Iゴボタンを押して測 光値を一時的にロックします (露出を固定します)。次に、空を入れた構図 に戻して撮影をします。







モードダイヤル設定 🎧 💸 🏔 📩 🔐 Mig A/S/M P

A/S/Mモードにセットしている場合、 MモードではAEロックはできませ ん。M以外の撮影モードにセットして ください。

「A/S/Mモードの設定」(P.69)

AEL/I ボタンに AE ロック以外の機能 を登録しているときは、AEロックの機能 を登録し直してください。 ■3 「カスタムボタンに機能を登録する」 (P.137)



- 2 測光値をロックしたい構図にして、AEL/EI(AEロック/カ スタム)ボタンを押します。
 - 測光値が記憶されます。
 - ・AE ロックをやり直したいときは、再度 AEL/II ボタンを押して AE ロックを解除します。AEL/Iゴボタンを押すたびに、ロックと解除が 繰り返されます。

- 3 ピントを合わせたいものにAFター ゲットマークを合わせて、シャッター ボタンを半押しします。
 - ・緑ランプが点灯します。
 - シャッターボタンを半押しした状態では、AEロックの解除はできません。
- **4** シャッターボタンを全押しします。
 - AE ロックは、一回の撮影が終わると自動 的に解除されます。



AEロック中はAELと表示されます。



?

ヘ ヒント

ロックした測光値を撮影後も記憶させたい(AEメモリ)

→ 手順2でAEロックした後、または手順3でシャッターボタンを半押しした後に、AEL/ビディンを1秒以上押します。MEMのと表示されます。MEMのが表示されている間、露出は記憶されています。AEメナリを解除するには、再度AEL/ビディンを押します。

AEロックをしたのに、解除されてしまった

- → AEロックした後で、ボタンやモードダイヤルを操作しないでください。 AEロックが解除されます。
- → スリープモードから復帰したときや、電源を一度切ったときは、 AEロックが解除されます。



- ・マルチ測光が設定されているときは、AE ロックできません。マルチ測光をオフに設定してください。 ■〒マルチ測光」(P.82)
- ・メニューが表示されているときは、AEロックできません。メニューを終了してください。 (図) 「メニューの操作方法」(P.39)

マクロ撮影-近くのものを撮る



通常の撮影では、近接した被写体(広角側:7~60cm、望遠側:1.2~2m) にピントを合わせるのに時間がかかりますが、 (マクロ) モードにすると 近接撮影のピント合わせが早くなります。♥モードでは、名刺サイズをほ ぼフレームいっぱいに撮影できます(光学ズームをもっとも広角にして、 7cmまで近づいて撮影した場合)。

被写体をクローズアップするときに、画面中央部(AFターゲットマークの 範囲)を測光し、被写体を適正露光で撮影すると、きれいな画像が撮れます (スポット測光+マクロモード)。(P.81)



诵常撮影



マクロ撮影

モードダイヤル設定 AUTO 😭 💸 🏊 ಶ 🔐 🍄 📝 A/S/M P

- 1 出/ (スポット/マクロ) ボタン を繰り返し押して、「マクロ」または [スポット・マクロ] に設定します。
 - 表示されたモードに設定されます。
 - 何も操作しないで3秒経過すると表示は 自動的に消えます。
 - マニュアルフォーカスに設定していると きはマクロモードに設定することはでき **ペ/**・ボタン ません。

オートフォーカスに設定してください。 **№** 「マニュアルフォーカスー手動でピ ントを合わせる」(P.79)





スーパーマクロ撮影-至近距離で撮る

被写体に約3cmまで接近して撮影できます。約4×3cmの被写体をフレームいっぱい撮影できます。

スーパーマクロは通常の撮影距離にも対応しますが、ズーム位置は自動的に 固定されて変更はできません。

モードダイヤル設定 🥎 🗞 🏊 ಶ 🎛 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [スーパーマクロ] → [オン] を選択し、③ を押します。

応 「メニューの操作方法」(P.39)

再度®を押すと、メニューが終了します。





被写体が影になってしまう

→ 被写体に近づいて撮影する場合、被写体が影になりやすく、オートフォーカスではピントが合いにくくなることがあります。この場合は、マニュアルフォーカスで撮影してください。 C③ 「マニュアルフォーカスー手動でピントを合わせる」 (P.79)



スーパーマクロ撮影では、ズーム、フラッシュは使えません。

注意

セルフタイマー撮影




セルフタイマーを使って撮影します。カメラを三脚にしっかり固定して撮影してください。 記念写真などを撮るときに便利です。

モードダイヤル設定 AUTO 😭 💸 🏊 💆 🔐 錙 A/S/M P

- (セルフタイマー)ボタンを繰り返し押して、(ウセルフタイマーオン)に設定します。
 - 何も操作しないで約3秒経過すると、設定が確定し、モード選択表示は自動的に消えます。





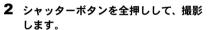

- ピントと露出はシャッターボタンを半押しした時点で固定されます。
- セルフタイマーランプが約10秒間点灯し、さらに約2秒間点滅した後、シャッターが切れます。
- ムービー撮影の場合、再度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了してください。



- 作動中のセルフタイマーを中止するには、がボタンを押します。
- セルフタイマーモードは、一回の撮影が終わると自動的に解除されます。



• セルフタイマー撮影で連写をすると、設定にかかわらず最大5コマ 撮影されます。

連写(連写/高速連写/AF連写/オートブラケット)

連続撮影(連写)には、連写、高速連写、AF連写、オートブラケットの4種類があります。連写は、モードメニューのドライブを切り換えて設定します。 画質モードがTIFFに設定されているときは、連続撮影はできません。

ドライブモード

単写 一度のシャッターボタンの押しで、1コマだけ撮影さ

れます。(通常の撮影モード、1コマ撮影)

連写 最初の1コマでピント、明るさ(露出)、ホワイトバ

ランスが固定されます。

約1.4コマ/秒で約11枚(HQモード使用時)

高速連写 通常の連写より高速で連写できます。記録する画質

設定によって連写速度が異なります。

2コマ/秒で約3枚

AF連写 1コマごとにピントが測定されます。連写速度は遅く

なります。

オートブラケット 📭 「オートブラケット撮影」(P.90)

連写•高速連写•AF連写 🖳 HI 🖳 AF 🖳

モードダイヤル設定 AUTO 🎧 💸 🏊 🔐 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [ドライブ] → [連写] [高速連写] [AF連写] から選択し、圖を押します。

応 「メニューの操作方法」(P.39)

再度番を押すと、メニューが終了します。

2 撮影します。

 シャッターボタンを全押ししている間は 連写が続きます。指をはなすと連写は止 まります。



(高速連写

オートブラケット撮影

状況によっては、カメラが算出する最適な露出で撮影するより、露出を補正 して撮影するほうが良い仕上がりになる場合があります。

オートブラケット撮影を設定すると、一度のシャッターボタンの全押しで1 コマごとに自動的に露出を変えて連続撮影します。変化させる露出差と連続 撮影枚数は、メニューで選択します。ピントとホワイトバランスは最初の1 コマで固定されます。

例:BKT設定が「±1.0]「×3] の場合







モードダイヤル設定 🌎 💸 🏫 🚣 🜇 🎧 A/S/M P

トップメニューから [モードメ ニュー] → [撮影] → [ドライブ] → [BKT] を選択し、**②を押します**。



2 露出差を選択します。
⑤ ⑤ を押して [±0.3] または [±0.7] [±1.0] を 選択し、必を押します。



5

撮影の応用

- **3** 撮影枚数を選択します。 ② ⑤ を押して [×3] または [×5] を選択し、 ⑥ を押します。
 - メニューが消えるまで繰り返し@を押します。
- 4 撮影します。
 - ・ 設定した枚数の撮影が終わるまで、シャッターボタンを全押しし続けます。 途中でやめるときは、シャッターボタンをはなします。



- Mモードではオートブラケット撮影はできません。
- 以下の場合、連写・高速連写・AF連写・オートブラケット撮影はできません。

画質モードがTIFF、またはSHQのプリント拡大 ノイズリダクションの設定がオンの場合

- オートブラケット撮影では、フラッシュは発光しません。
- オートブラケット撮影では、カードの空きが設定枚数以上ないと続けて次の撮影することはできません。
- ・連写中、電池の消耗により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止してカードに記録を始めます。電池の状態によっては、すべての 画像を記録できない場合があります。
- シャッター速度の最長秒時は、1/30秒に設定されています。そのため暗い被写体では露出不足の画像になります。

当計製の標準カード (xDピクチャーカード) を使うと、パノラマ撮影が簡 単に楽しめます。被写体の端が重なるようにして撮影した何枚かの画像を、 CAMEDIA Master (付属のCD-ROMに収録) でつなぎ合わせ、1枚のパノラ マ合成画像を作成することができます。

モードダイヤル設定 🌎 💸 🏔 🛨 🔊 Р

トップメニューから「モードメ ニュー] → [撮影] → [パノラマ] を 選択し、必を押します。

■ 「メニューの操作方法」(P.39)

パノラマが設定されます。




撮影の応用

2 十字ボタンでつなげる方向を指定し ます。


②:次の画像を左につなげます。

○:次の画像を上につなげます。

⑤:次の画像を下につなげます。

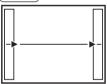

左から右へ画像をつなぐ 撮影をする場合

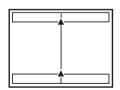

下から上へ画像をつなぐ 撮影をする場合

3 被写体の端が重なるように撮影します。

- ピント・露出・ホワイトバランスなどは、1枚目で決定されます。1枚目に太陽などの光の強い被写体を入れた撮影などをしないでください。
- 1枚目を撮影した後は、ズーム操作はできません。
- ・ 最大10枚までパノラマ撮影が可能です。



端の枠に、前に撮影した画像の合わせるべき部分は残っていません。撮影時には、この枠の画像を覚えていて、次のコマの枠の画像と同じになるように撮影してください。前に撮影した画像の右端(左回りのときは左端)は、次の画像の左端(左回りのときは右端)と同じ画像が撮影できるように構図を設定して撮影してください。

10 枚撮り終わると警告マークが表示されます。



4 パノラマ撮影を終了するには、(※)を押します。

画面内の枠が消えて、通常の撮影モードに戻ります。



- パノラマ合成機能付きのカード以外でパノラマ撮影はできません。
- HQ / SHQ モードで多量のパノラマ撮影をするとパソコンで合成 するときにメモリ不足になることがありますので、SQモードでの 撮影をおすすめします。
- パノラマ撮影中はフラッシュ、連写は使用できません。
- 画質モードをTIFF (非圧縮) に設定してパノラマ撮影をすると、同 じ画像サイズのJPEG (圧縮) で記録されます。
- パノラマ撮影中にモードダイヤルを操作すると、パノラマ撮影は解除され、通常の撮影モードに戻ります。
- パノラマ合成はカメラ本体ではできません。パノラマ合成画像を作成する場合は、CAMEDIA Masterをご使用ください。

合成ツーショット撮影

2回続けて撮影した画像を合成して、1枚の画像として保存します。別々の被写体を1枚の画像にして楽しむことができます。



再生時の画面

モードダイヤル設定 🎧 💸 🏔 🟂 🔐 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [合成ツーショット] を選択し、⑥を押します。

№ 「メニューの操作方法」(P.39)

• 合成ツーショットが設定されます。



2 1枚目を撮影します。

• 撮影した被写体は合成時には左側に配置 されます。



3 続けて2枚目を撮影します。

- ・撮影した被写体は合成時には右側に配置されます。
- 作成中を示すバーが表示され画像が保存 された後、モードメニューに戻ります。



撮影時の画面



- 合成ツーショット撮影中、パノラマ撮影、連写は使用できません。
- 1枚目撮影後、合成ツーショットを中止したいときは圖を押してく ださい。1枚目に撮影した画像は記録されません。
- ・合成ツーショット撮影中にモードダイヤルを操作すると合成ツーショット撮影は解除されます。
- ・1枚撮影後にスリープモードに入ると、合成ツーショット撮影は解除されます。

ファンクション撮影(モノクロ/セピア/白板/黒板)

特殊効果をつけて撮影します。次の4種類から選択することができます。

モノクロ 白黒に撮影できます。

セピア セピア色に撮影できます。

白板 白黒写真になり白板に書いた黒字が強調され、読みやすくなります。

黒板 白黒写真になり黒板に書いた白字が強調され、読みやすくなります。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 太 🚉 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [ファンクション撮影]→ファンクション撮影の種類を選択し、②を押します。

瓜 「メニューの操作方法」(P.39)

- 発モードでは、[白板] [黒板] は選択できません。
- 再度一事を押すと、メニューが終了します。







白板、黒板を選択しても、文字がきれいに撮影されない →露出補正をします。 **©** 「露出補正」(P.103)



- [白板] [黒板] を設定すると、フラッシュは発光しません。
- ファンクション撮影を設定すると、ホワイトバランス、WB 補正、 彩度の設定はできません。

6 画像・画質・露出の調整

画質モード

撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホームページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。設定可能なモードや画像サイズ、またカードへの記録可能枚数については次頁の表をご覧ください。数値は目安です。

画質モード	特徴	画質	ファイル サイズ
TIFF	最高画質モードです。非圧縮データとして保存されるので、プリントやパソコンで画像を加工する際に最適です。また、目的に応じて画像サイズを変更できます。「3:2」は写真店でのプリントに近いサイズにするので、画像の端が切れずにプリントできます。	atu A	大きい
SHQ	JPEG形式の高画質モードです。圧縮率が低いため、高画質を維持することができます。「3:2」は写真店でのプリントに近いサイズにするので、画像の端が切れずにプリントできます。「プリント拡大」は、大きいサイズでプリントする際に有利です。		
HQ	標準レベルで圧縮された高画質モードです。 SHQより圧縮率が高く、ファイルサイズが 小さくなるので、より多くの画像を記録でき ます。SHQと同様に、「3:2」や「プリント 拡大」で画像サイズを変更することができま す。		
SQ1/ SQ2	SHQやHQより小さい画像サイズを選べるモードです。各画像サイズで「高画質 (JPEGノイズを抑制)」または「標準(より多く撮影)」を選択できます。プリント用、ホームページ用など用途に合わせて選んでください。	▼	▼ 小さい

画像・画質・露出の調整

6

スチル画質モード

画質	画像サイズ		圧縮	ファイ ル形式	カードの記録 可能枚数(枚)	
- r					16MB	32MB
TIFF	2048×1536 3:2 2048×1360 1600×1200 1280×960 1024×768 640×480		非圧縮	TIFF	1	3
					1	3
					2	5
					4	8
					6	13
					16	33
SHQ	2048×1536 3:2 2048×1360		低圧縮		8	16
					8	17
	プリント拡大3200×2400				2	5
HQ	2048×1536		標準		20	40
	3:2 2048×1360				22	45
	プリント拡大3200×2400				8	17
SQ1	1600×1200	高画質	*	JPEG	11	22
		標準			32	64
	1280×960	高画質			17	34
		標準			49	99
SQ2	1024×768	高画質			26	53
		標準			76	153
	640×480	高画質			66	132
		標準			165	331

*高画質→低圧縮/標準→標準

ムービー画質モード

画質モード	画像サイズ	16MB	32MB
HQ	320×240(15コマ/秒)	48秒	96秒
SQ	160×120(15コマ/秒)	211秒	424秒



- カードの記録可能枚数はおおよその目安です。
- 撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変 わります。撮影や画像の消去を行っても枚数が変わらないことがあ ります。
 - ビデオ出力を PAL に設定してビデオケーブルを接続した状態で撮 影すると、ムービーの撮影時間は「ムービー画質モード」の表の時 間とは異なります。

画質モードを選択する

モードダイヤル設定 🎧 💸 🏔 太 👟 🔊 A/S/M P

トップメニューから「モードメ ニュー] → [画像] → [画質モード] を選択し、፟₽を押します。

• 「画質モード」がショートカットメニュー としてトップメニューに表示されている 場合は、「画質モード」のそばに示されて いる矢印と同じ方向の十字ボタンを押し ます。 応
で
「ショートカット設定」(P.139)



モードダイヤル設定 AUTO

トップメニューから③を押して[画質モード]を選択し、[SHQ 2048 × 1536] [HQ 2048 × 1536] [SQ1 1280 × 960] [SQ2 640×480] から選択します。 🕸 手順4

モードダイヤル設定



トップメニューから③を押して「画質 モード]を選択し、②⑤を押して [HQ] [SQ] から選択します。 □ 手 順4



- ②⑤ を押して画質モードを [TIFF] [SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から選択し、必を押します。
- ② を押して画像サイズを選択します。[SQ1] [SQ2] を選択した場合は画像サイズを選択後 ② を押し、さらに② ◆ を押して [高画質] または [標



4 இを押します。

進〕を選択します。

再度()を押すと、メニューが終了します。



ヒント・・・

- ・画像サイズ
 - 画像をカードに記録する際の大きさ(横の画素数×縦の画素数)です。画像をブリントするときは、大きなサイズで記録しておくときれいにプリントされます。ただし、画像サイズが大きくなるほどファイルサイズ(データの量)も大きくなり、カードに記録できる枚数は少なくなります。
- 画像サイズとパソコンモニタ上での画像の大きさ 撮影した画像をパソコン上で見る場合に表示される画像の大きさは、パソコンのモニタ設定によって異なります。たとえば、1024 ×768ピクセルの画像サイズで撮影された画像は、パソコンのモニタ設定が1024×768のとき画像を等倍(100%)で表示すると、モニタ全体に表示されます。モニタ設定がそれ以上(1280×1024など)になると、モニタの一部にしか表示されません。
- 圧縮率

TIFFモード以外の画質モードでは、画像を圧縮して保存します。圧縮率が高いほど画質は粗くなります

• ファイル形式

このカメラでは、TIFF、またはJPEGのどちらかの形式で保存されます。TIFFモード以外はすべてJPEG形式で保存され、圧縮率も異なります(ムービーはMotion JPEG(.mov)形式です)。

3:2

通常、画像の横と縦の比は4:3の比率になっていますが、3:2に設定することで、写真店でプリントする際に画像の端が切れないでプリントできます。画像サイズは「2048×1360」です。画質モードがTIFF、SHQ、HQのとき設定できます。 AUTO、APモードでは3:2の設定はありません。



3:2に設定したときの モニタ表示

プリント拡大

プリント拡大を選択すると、総画素数の320万画素を800万画素相当(3200×2400)に拡大することができ、A3用紙など大きなサイズでプリントするときに有効です。画素数を増やすほどきれいにプリントすることができますが、ファイルサイズも大きくなります。画質モードがSHQ、HQのときに設定できます。 AUTO、 \(\frac{AUTO}{2} \) \(\frac{AUTO}{2} \



・画質モードが SHQ のプリント拡大の設定では、連写、高速速写、 AF連写、オートブラケット撮影はできません。

ISO感度

ISO感度は数値が大きいほど感度が高く、より暗いところ(光量が少ないところ)での撮影が可能になりますが、感度が高くなるにつれ電気的なノイズが増えて画像が粗くなります。

オート 100/200/400

被写体の条件に合わせて自動的に感度が変わります。 感度を低くすると、日中の撮影に最適でシャープな画像を 撮ることができます。感度が高くなるにつれて、より暗い ところで撮影ができます。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 ಶ 🔐 🖭 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [ISO感度] を 選択して最適なISO感度を選択し、 ②を押します。

■ 「メニューの操作方法」(P.39)

- A/S/M モードの場合、[オート] は選択 できません。
- 再度(音)を押すと、メニューが終了します。







- 感度を高く設定するほど画像のノイズが増えます。
- ・感度は銀塩写真のフィルムを基準に設定されていますが、数値は目安です。
 - ISOがオートに設定されているとき、暗いところでフラッシュを使わずに撮影すると、シャッター速度が遅くなり手ぶれする可能性があるため自動的に感度が上がります。
 - ・ISO感度がオートに設定されているとき、被写体が遠くフラッシュ 光が届かない場合、自動的に感度が上がります。

露出補正

十字ボタンを使って、露出を手動で微調整します。撮影する被写体によって は、カメラが自動的に設定した露出を補正したほうがよいときがあります。 1/3段刻みで±2.0の範囲で設定できます。露出を補正した結果は液晶モニ タ、またはビューファインダで確認できます。

A/S/M P モードダイヤル設定

- ◎◎を押して、調整します。
 - +方向に補正する
- № を押すと、1/3段 刻みで+2.0まで設 定できます。
- 一方向に補正する 刻みで-2.0まで設 定できます。







• 通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしま いますが、+に補正すると見たままの白を表現することができま す。黒い被写体を撮影するときは、逆に一に補正すると効果的です。



- Mモードでは何のを押すと、絞り設定になります。 ル撮影 I (P.72)
- フラッシュを使用すると意図した明るさ(露出)で撮影できないこ とがあります。
 - 撮るものの周囲が極端に明るいときや極端に暗いときは、露出補正 で補正しきれないときがあります。

ホワイトバランス

被写体は光源によって色が変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽があたっているとき、夕日があたっているとき、電球の灯りがあたっているときでは、それぞれの白が違います。ホワイトバランスを調整することにより、このような光源による微妙な色の違いを見たままの色に表現することができます。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 ಶ 🔐 🕾 🔊 A/S/M P

- 1 トップメニューから [モードメニュー] → [画像] → [ホワイトバランス] を選択し、②を押します。 「窓「メニューの操作方法」(P.39)
 - 「ホワイトバランス」がショートカットメニューとしてトップメニューに表示されている場合は、「ホワイトバランス」のそばに示されている矢印と同じ方向の十字ボタンを押します。

№ 「ショートカット設定」(P.139)

2 ◎⑤を押して、[オート] [プリセット] [ワンタッチ] から撮影状況にあわせて選択します。





オートを選択 ③ を押します。再度 ⑤ を押すと、メニューが終了します。

プリセットを選択 ②を押して次の選択画面を表示します。

『②3 「プリセットホワイトバランス」(P.105) ワンタッチを選択 分を押して次の選択画面を表示します。

■3 「ワンタッチホワイトバランス」(P.105)

オートホワイトバランス

光源によらず、全体の色のバランスを自動的に調整します。

※ 晴

中止♦◀ 選択♦ 🖯 決定 ♦ OK

0

プリセットホワイトバランス

撮影する光源に応じてホワイトバランスを選択します。◎◎を押して次の 中から選択し、今を押します。

再度(6)を押すと、メニューが終了します。

晴天 (淡) 晴天時の撮影

量天(公) 量天時の撮影

雷球(点) 雷球 (3000K)* の灯りのもと

での撮影。

蛍光灯1(崇i) 昼光色 (6700K)* の蛍光灯の

灯りのもとでの撮影。昼光色

の蛍光灯は、主に家庭で使われています。

蛍光灯2(兴) 昼白色(5000K)*の蛍光灯の灯りのもとでの撮影。昼白

色の蛍光灯は、デスクトのスタンドなどに一般的に使われ ています。

蛍光灯3(炭彩) 白色 (4200K)* の蛍光灯の灯りのもとでの撮影。白色の 蛍光灯は、オフィスなどで一般的に使われています。

*色温度(K)はあくまでも目安です。正確な色を示すものではありません。



ヒント

実際の光源とは異なるプリセットホワイトバランスを選択し、その 設定を液晶モニタで確認すると、様々な色調が楽しめます。

ワンタッチホワイトバランス

プリセットホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いを設定しま す。撮影する光源で照らされた白いものにカメラを向けてホワイトバランス を設定することにより、実際の撮影状況に最適なホワイトバランスをカメラ に記憶させることができます。

- 1 ワンタッチホワイトバランス画面が 表示された状態で、カメラを白い紙に 向けます。
 - 紙は画面いっぱいになるように置き、影 の部分ができないようにしてください。



6

- 新しいホワイトバランス が設定され、モードメ ニューに戻ります。
- ワンタッチホワイトバランスの設定を中止するときは、何を押します。





ワンタッチホワイトバランス

3 メニューが消えるまで繰り返し●を押します。



- - ワンタッチホワイトバランスでは、紙に反射している光が明るすぎたり暗すぎたりする場合は、適切な設定ができません。
 - 特殊な光源下では、ホワイトバランスの効果が発揮できない場合があります。
 - オート以外のホワイトバランスに設定して撮影した場合、画像を再生して色を確認してください。
 - オート以外のホワイトバランスに設定してフラッシュを発光した場合、液晶モニタで見た色と異なった色で撮影されることがあります。

WB補正

現在設定しているホワイトバランスに補正値を設定して微調整します。

モードダイヤル設定 🐧 💸 🏔 🖄 🔐 😭 🔊 A/S/M P

トップメニューから [モードメ ニュー] → [画像] → [WB補正] を 選択し、必を押します。

■ 「メニューの操作方法」(P.39)

- WB 補正画面上に WB 補正バーが表示さ れます。
- 2 現在のホワイトバランスの値に対し、 ◎を押すたびに青みがかり、◎を押 すたびに赤みがかった画像になりま す。(**)を押すと、調整値が決定されま す。
 - ホワイトバランスはBLUE方向、RED方向 ともそれぞれ7段階の調節が可能です。
 - 調整値決定後、再度(®)を押すと、メニュー が終了します。





シャープネス

画像の鮮鋭度を調節します。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏊 ಶ 🔐 😭 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [画像] → [シャープネス] を選択し、②を押します。

「答 「メニューの操作方法」(P.39)



- **2** ② ⑤ を押して、± **5**段階の調整ができます。
 - +方向に調整 ② を押すと、画像の輪郭がよりシャープになり画像が鮮やかになります。プリントなど鑑賞用に適しています。



- 方向に調整 ②を押すと、画像の輪郭が ソフトになります。パソコンでの加工に適しています。
- 設定が終わったら、圖を押します。再度圖を押すと、メニューが終了します。



• +方向に調整しすぎると、画像にノイズが目立つ場合があります。

注意

コントラスト

画像のコントラスト (明暗の差) を調節します。明暗差の小さい画像にメリハリを出したり、明暗差の大きい画像を柔らかい仕上がりにすることができます。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏫 🛦 ಶ 🔐 😭 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [画像] → [コントラスト] を選択し、②を押します。
「③「メニューの操作方法」(P.39)



2 ② ⑤ を押して、± **5**段階の調整ができます。

了します。

- +方向に調整 ② を押すと、明暗の差がより大きくなりメリハリのある画質になります。
- 一方向に調整 ②を押すと、明暗の差がより小さくなり、比較的柔らかい印象の画質になります。パソコンでの加工に適しています。
- 設定が終わったら、

 窓を押します。再度

 窓を押すと、メニューが終



彩度

画像の色の濃さを調節します。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏊 ಶ 🔐 😭 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [画像] → [彩度] を選択し、ŷを押します。

■ 「メニューの操作方法」(P.39)



- **2** ② **②** を押して、± **5**段階の調整ができます。
 - +方向に調整 ② を押すと、色が濃くなります。
 - 一方向に調整 ⑤を押すと、色が薄くなります。



・設定が終わったら、圖を押します。再度圖を押すと、メニューが終了します。

ノイズリダクション

長時間露光時に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシャッ ター速度で撮影する際、画像にはノイズが目立つようになります。この機能 をオンに設定すると、カメラが自動的にノイズを軽減してきれいな画像を撮 影することができます。ただし、撮影時間は诵常の約2倍になります。 シャッター速度の設定が1秒より遅いときに動作します。







ノイズリダクション:オン

ここでの画像は、単にノイズリダクションの効果を示しているものです。 実際の画像とは異なります。

モードダイヤル設定 MA/S/M P

トップメニューから [モードメ ニュー] → 「撮影] → 「ノイズリダク ション] → [オン] または [オフ] を 選択し、響を押します。 ■② 「メニューの操作方法」(P.39)

再度()を押すと、メニューが終了します。





- ・ 🗷 モードに設定していると、ノイズリダクションは常にオンに固 定されています。
- ノイズリダクションをオンに設定すると、撮影後にカメラがノイズ を取り除く動作をするため、撮影時間が通常の約2倍になります。 この間、次の撮影はできません。
- ノイズリダクションの設定がオンのとき、連写、高速連写、AF連 写、オートブラケット撮影はできません。
- 撮影条件や被写体により効果が出にくい場合があります。
- シャッター速度が遅いので、三脚の使用をおすすめします。

ヒストグラム表示


撮影時および再生時にビューファインダや液晶モニタに映っている画像の 輝度成分をグラフ化してヒストグラム表示します。

撮影時は、被写体の明るさのコントラストがわかるので、より厳密に露出を コントロールすることができます。

再生時は、撮影した画像のヒストグラムを表示します。

ヒストグラム表示は、撮影モードと再生モードで別々に設定することができます。

例:Pモードでヒストグラム表示したとき

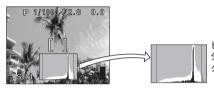

ヒストグラムの緑色の部 分は、AFターゲットマー ク内の輝度分布です。

明るい画像のとき暗い画像のとき



一枠内に多く入 ると、画像は白 くとび気味に 写ります。





枠内に多く入ると、画像は黒くつぶれ気味に写ります。

モードダイヤル設定 A/S/M P

トップメニューから [モードメ ニュー] → 「撮影] → 「ヒストグラム 表示] → [オン] または [オフ] を選 択し、黴を押します。



- 「オン」を選択すると、ヒストグラムが表 示されます。
- 再度®を押すと、メニューが終了します。

モードダイヤル設定



トップメニューで⑤を押します。

- ヒストグラムが表示されます。
- 再度(音)を押してトップメニューを表示し てூを押すと、通常の再生画面に戻りま す。



再生モードのヒストグラム 表示画面



- ヒストグラム表示をオンに設定していても、以下のときはヒストグ ラムが表示されません。
 - Mモード/パノラマ撮影時/合成ツーショット撮影時/マルチ 測光中
- 撮影時に表示されたヒストグラムは、再生時に表示されるものとは 異なることがあります。
- 他のカメラで撮影した画像は、ヒストグラムが表示できないことが あります。



モードダイヤル設定

1 モードダイヤルを ▶ にして、パワー パワースイッチ **スイッチを押します**。

■② 「雷源を入れる/切る」(P.30)

• 液晶モニタが点灯し、最後に撮影した画像が表示されます。(1コマ再生)



2 十字ボタンで、見たい画像を表示します。

10コマ前の画像を表示



10コマ先の画像を表示



再生

・3 分以上何も操作をしないとスリープモード(待機状態)になり、 液晶モニタが消灯します。

注意

簡単再生(QUICK VIEW)

撮影モードのままで画像を再生することができます。撮影した画像を確認 後、すぐに撮影に戻りたいときに便利です。

簡単再生で表示した画像は、通常の再生モードと同様に、各機能が使用できます。



- **1** 撮影モードで (回) をすばやく 2 回続 けて押します。(ダブルクリック)
 - すぐに再生モードになり、最後に撮影した画像が表示されます。(1コマ再生)



2 撮影モードに戻るには、シャッターボタンを半押しします。




液晶モニタに表示される画像を1.5倍、2倍、2.5倍、3倍、3.5倍、4倍と段 階的に拡大表示します。

モードダイヤル設定



- 拡大したい静止画を選択します。
 - ♀のついた画像は、拡大できません。
- **2** ズームレバーを**T**側(Q)に回します。
 - ・回すたびに段階的に拡大表示されます。
 - 拡大表示中に十字ボタンを押すと、その 方向に画像をずらして表示することがで きます。
 - W側に回すと1倍の大きさに戻ります。



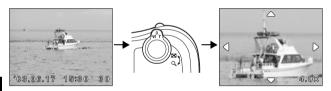

再生



• 拡大した状態で画像を保存することはできません。

インデックス再生

液晶モニタに複数の画像を一度に表示します。表示するコマ数を4、9、16分割から選ぶことができます。 🖙 「インデックス分割数を変えるには」 (P.118)

モードダイヤル設定

- **1** 1 コマ再生中、ズームレバーを W 側 (■) に回します。
 - 十字ボタンを押して画像を選択します。
 - ② : 1つ前のコマへ移動。 ② : 1つ次のコマへ移動。
 - ② : 左上の画像の 1 つ前のインデックス
 - を表示。
 ⑤ :右下の画像の次のインデックスを表
 - ズームレバーをT側に回すと1コマ再生に 戻ります。





インデックス再生のコマ数を4コマ、9コマ、16コマから選択します。

モードダイヤル設定



- 1 トップメニューから [モードメ ニュー] → [設定] → [インデックス 表示]→[4][9][16]から選択し、 (≝)を押します。
 - 再度(*)を押すと、メニューが終了します。

■ 「メニューの操作方法」(P.39)





再生

自動再生

カードに記録されている静止画像を1枚ずつ自動的に再生します。ムービー コマは、最初のフレームのみが静止画と同じように再生されます。

モードダイヤル設定

静止画を選択して (※) を押し、トップ メニューを表示します。



2 ②を押すと、自動再生がスタートし ます。



3 当を押すと、自動再生が終了します。 (※)を押すまで自動再生が繰り返されま す。





• 長時間自動再生を行う場合は、ACアダプタ(別売)のご使用をお すすめします。電池をお使いの場合、30分経過するとスリープモー ド(待機状態)になり、自動的に自動再生が終了します。

ムービーを見る



モードダイヤル設定

1 十字ボタンで、再生したい ♀マーク の付いた画像を表示させます。






7

- **2 (※)を押します。**
 - トップメニューが表示されます。

勇 3 ② を押して [ムービープレイ] を選生 択します。

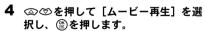


- ムービーが再生されます。再生が終わる とムービーの先頭に戻ります。
- とムービーの先頭に戻ります。再牛中は早送り/早戻しができます。
 - ②: 早送りします。

押すたびに速度が2倍速→20倍速→1 倍速の順に切り換わります。

②: 早戻しします。

押すたびに速度が2倍速→20倍速→1倍速の順に切り換わります。



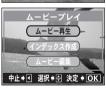

再生終了後に、再び節を押すとメニューが表示されます。

再生 もう一度再生します。 **コマ送り** コマ送りをします。

中止 再生を中止します。

②⑤を押して [再生] [コマ送り] [中止] から選択し、◎を押します。



● [コマ送り] を選択したときの操作

- ◎ :ムービーの先頭のコマを表示します。
- ◎ : ムービーの末尾のコマを表示します。
- (タ) : ムービーのコマが進みます。押し続けると再生します。(タ) : ムービーのコマが戻ります。押し続けると逆再生します。
- (*) : ムービー再生メニューが表示されます。



ヒント

撮影モードからも簡単再生(QUICK VIEW)でムービーを再生できます。 ©3 「簡単再生(QUICK VIEW)」(P.115)



カードアクセスランプが点滅しているときは、カードからカメラへの画像の読み出しが行われています。画像の読み出しには時間がかかることがあります。カードアクセスランプの点滅中は、絶対にカードカバーを開けないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、カードが破壊され使用できなくなる場合があります。

撮影したムービーからインデックスを作成したり、編集することができます。ただし、HQで約35秒、SQで約150秒以上撮影したムービー画像は編集できません。

インデックス作成 作成したムービーの内容が一目でわかるようにムービーを9分割して画面に表示し、1つの画像として保存(インデックス作成)します。

ムービー編集 撮影したムービーから必要な部分を切り出して編集します.

モードダイヤル設定

1 十字ボタンで ○ のついた画像を選択します。




ムードープレイ

(情報表示) モードメニュー

2 トップメニューから [ムービープレイ] →各編集項目を選択します。
「図す「メニューの操作方法」(P.39)

- [インデックス作成] を選択 **№** P.122
- ・ [ムービー編集] を選択 **№** P.124

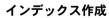

- - カードの空き容量が不足するときは警告 画面が表示され、設定画面に戻ります。



再生

4 十字ボタンでインデックスの先頭のコマを選択し、②を押します。

⑤ : ムービーの末尾のコマヘジャンプしませ、

コマが進みます。押し続けると再生します。

② : コマが戻ります。押し続けると逆再生します。



5 手順4と同様に十字ボタンでインデックスの後尾のコマを選択し、③を押します。



6 ② ⑤ を押して [決定] を選択し、⑤ を押します。

- ムービーから抜き出された9コマの画像がインデックス表示された後、再生モードに戻ります。作成された画像は新規の画像として保存されます。
- コマ指定をやり直す場合は[再設定]を 選択して圖を押します。手順4からやり 直します。
- インデックス作成をやめるときは [中止] を選択して圖を押してください。



(7)

ヒント

インデックス作成された画像は、ムービー撮影時の画質とは異なる 静止画として保存されます。

ムービー撮影時の画質モード	インデックス画像の画質	
HQ	SQ2(1024×768ピクセル:高画質)	
SQ	SQ2(640×480ピクセル: 高画質)	

ムービーの記録時間により、自動的に抜き出される画像の間隔は異なります。

注意

- ・インデックス作成されるコマ数は、9コマです。
- カードの空き容量が不足しているときは作成することはできません。

ムービー編集

3 ② ⑤ を押して [ムービー編集] を選択し、③ を押します。



- 4 十字ボタンでムービーの残したい部分の先頭のコマを選択し、
 - △ : ムービーの先頭のコマヘジャンプし
 - ます。
 - ⑤ : ムービーの末尾のコマヘジャンプします
 - ② : コマが進みます。押し続けると再生します。
- 5 手順4と同様に十字ボタンでムービー の残したい部分の最後のコマを選択 し、
 し、
 ②を押します。



先頭コマの選択⇒™En 決定⇒IOK

-

再生

6 ②⑤を押して [決定] を選択し、⑥ を押します。

- コマ指定をやり直す場合は [再設定] を 選択して圖を押します。手順4からやり 直します。
- インデックス作成をやめるときは [中止] を選択して(4)を押してください。
- 7 ②③ を押して[新規作成]または[上 書き保存] を選択し、圖 を押します。 新規作成 編集したムービーを新しい

ムービーとして保存します。 上書き保存 編集したムービーを元のムー ビーの名前で保存します。元

のムービーは失われます。





• 編集されたムービーが新規作成または上書き保存され、再生モード に戻ります。



- 他のカメラで撮影した音声付きのムービーは編集できません。
 - ・カードの空き容量が不足している場合は、[新規作成] は選択できません。

付属のビデオケーブルでテレビに接続して画像を再生します。静止画とムー ビーの両方の再生ができます。

モードダイヤル設定

1 カメラとテレビの電源を切り、ビデオケーブルでカメラのビデオ出力端子とテレビのビデオ入力端子を接続します。



- 2 テレビの電源を入れて「ビデオ入力」に設定します。
 - ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- **3** モードダイヤルを ▶ に合わせて、カメラの電源を入れます。
 - 最後に撮影した画像がテレビに表示されますので、十字ボタンで表示する画像を選択します。
 - •「クローズアップ再生」、「インデックス再生」、「自動再生」等の再生 機能が可能です。



ヒント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

• テレビで再生する場合は、ACアダプタ(別売)のご使用をおすすめ します。



- ビデオケーブルを接続すると、カメラの液晶モニタやビューファインダの表示は消えます。
- ・テレビとの接続には必ず付属のビデオケーブルをご使用ください。
- テレビにより画像が画面中央からずれることがあります。

7

再生

テレビには画像全体を表示するために少し小さめに表示され、画像 の外側に黒枠が表示されます。テレビからビデオプリンタに画像を 出力すると、里枠が表示されることがあります。

回転再生 🖰

カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような横 向きの画像を回転して縦向きに表示します。反時計方向に90度、時計方向 に90度の回転ができます。






1コマ再生中、 「一(回転再生) ボタン を押します。

• ボタンを押すたびに、画像が反時計方向 に90度、時計方向に90度、元の位置の 順に回転します。



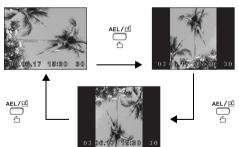



次の画像は回転再生できません。

ムービー/プロテクトされた画像/パソコンで編集した画像 /他のカメラで撮影した画像

電源を切っても、画像が回転された状態は記録されます。

撮影した静止画を編集して別の画像として保存します。以下の編集を行うこ とができます。

リサイズ 画像サイズを640×480、または320×240に変更して、別の画 像として保存します。

トリミング 画像の一部を拡大して、別の画像として保存します。

モードダイヤル設定



- 1 十字ボタンで編集したい静止画を選 択します。
- **2** トップメニューから [モードメ ニュー] → [編集] →各編集項目を選 択します。

■ 「メニューの操作方法」(P.39)

- 「リサイズ] を選択 **Ľ**窓 P.128
- 「トリミング」を選択 ¥ P.129

リサイズ



3 [リサイズ] を選択した状態で、必を押 します。

4 🛆 🗇 を押して画像サイズを選択し、

- 響を押します。 • 作成中を示すバーが表示され、画像が保
- 存された後、再生モードに戻ります。 リサイズを中止するときは「中止」を選



注意

次の場合はリサイズできません。

ムービー/パソコンで編集した画像/カードの空き容量が不 足している場合

撮影時の画像サイズが640×480の場合、「640×480」の設定はで きません。


128

トリミング

- **3** [トリミング] を選択した状態で、**②**を押します。
- **4** ② ⑤ を押して [新規作成] 選択し、 ⑤ を押します。
- 5 十字ボタンとズームレバーを使って、 トリミングの位置とサイズを決めます。
 - ②②③ ②を押してトリミングする位置を移動します。
 - ズームレバーをW側またはT側に動かしてトリミングのサイズを決めます。トリミング枠が最大、または最小になると枠の縦横がかわります。





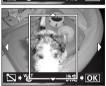

- 6 இボタンを押します。
- **7** ②⑤ を押して [決定] を選択し、⑥ を押します。
 - **を押します。** 作成中を示すバーが表示され、画像が保
 - 存された後、再生モードに戻ります。 ・トリミングされた画像は元の画像とは別 の画像として保存されます。
 - トリミングをやり直す場合は[再設定] を選択して圖を押します。手順5からや り直します。
 - トリミングをやめるときは[中止]を選択して圖を押してください。





- 次の場合はトリミングできません。
 ムービー/カードの空き容量が不足している場合/ 画質モードを [プリント拡大] に設定した画像
- 他のカメラで撮影した画像は、トリミングできない場合があります。
- 画質モードが3:2で撮影した画像をトリミングすると、画像の縦横 比は通常の4:3の画像になります。
- トリミングした画像を印刷した場合、粗くなることがあります。

画像にプロテクト(保護)をかける Ο¬

残しておきたい大切な画像は、プロテクト(保護)を設定してください。1 コマ消去や全コマ消去の操作をしても、プロテクトされた画像は消去されま サんん

モードダイヤル設定

1 十字ボタンで、プロテクトをかけた い画像を表示します。

□②
下静止画を見る」(P.114)



- **2** O_m (プロテクト) ボタンを押しま す。
 - プロテクトを解除するには、再び Om ボタンを押します。



プロテクトされると 表示されます。



• プロテクトされた画像は1コマ消去/全コマ消去で消去できませ んが、フォーマットを行うとすべて消去されます。



撮影した画像を消去します。再生している1コマのみを消去する1コマ消去 とカード内のすべての画像を消去する全コマ消去があります。



- 消去したい画像がプロテクトされている場合は消去できません。画 像のプロテクトを解除してから消去してください。
- ・消去した画像は元に戻せません。消去する前に、大切なデータを消 さないように十分に注意してください。№7「画像にプロテクト (保護) をかける」(P.131)

1コマ消去

モードダイヤル設定



1 十字ボタンで、消去したい画像を 表示します。

応
示
「静止画を見る」(P.114)



再生

- 2 ☆ (消去) ボタンを押します。
 - 「1コマ消去」画面が表示されます。
- 3 △ ⑤ を押して [消去] を選択し、 ⑥ を押します。
 - ・画像が消去され、メニューが終了します。



全コマ消去

カード内のすべての画像を消去します。

モードダイヤル設定

1 トップメニューから [モードメニュー] → [カード] → [カードセットアップ] を選択し、⑥を押します。 「ダニューの操作方法」(P.39)



2 △ ⑤ を押して [全コマ消去] を選択し、⑥ を押します。



- **3** ②⑤を押して [消去] を選択し、⑥ を押します。
 - すべての画像が消去されます。



8 カメラの便利機能

設定クリアー電源を切っても設定を残す

電源を切った後も、変更した設定値を保持するかどうか選択します。設定クリアが適用される機能については次頁の表を参照してください。

設定クリアの「オン」「オフ」の設定は、すべてのモードで共通です。いずれかのモードで設定クリアを「オフ」に設定すると、撮影モード、再生モードにかかわらず、適用されます。

- オン 電源を切ると変更した設定値は初期設定に戻ります。(初期状態)
 - 例)「画質モード」をSQ1に変更しても「設定クリア」が「オン」に 設定されていると、電源を入れなおしたときに初期設定のHQに 戻ります。
- オフ 電源を切っても変更した設定値は保持されます。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 🕹 🚨 🖴 A/S/M P 🕒

1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [設定クリア] → [オフ] または [オン] を選択し、
②を押します。

□ 「メニューの操作方法」(P.39)

再度()を押すと、メニューが終了します。





・マイモードの設定およびモードメニューの設定タブの機能(設定 クリア、●を買、ビープ音など)は、設定クリアがオンに設定されていても初期設定に戻りません。

●設定クリアで設定が元に戻る機能とその設定

機能名	初期設定	参照頁	機能名	初期設定	参照頁
絞り値	F2.8	P.70	デジタルズーム	オフ	P.60
シャッター速度	1/1000	P.71	フルタイムAF	オフ	P.75
露出補正	±0	P.103	AF方式	iESP	P.74
フラッシュ	オート	P.61	スーパーマクロ	オフ	P.87
フラッシュ補正	±0	P.68	ファンクション 撮影	オフ	P.96
AF/MF	AF	P.79	撮影情報表示	オフ	P.147
スポット/ マクロ	オフ	P.81, 86	ヒストグラム 表示	オフ	P.112
セルフタイマー	オフ	P.88	画質モード	HQ	P.97
液晶モニタ*	オフ (消灯)	_	ホワイト バランス	オート	P.104
光学ズーム	ワイド	P.59	WB補正	±0	P.107
ドライブ	単写	P.89	シャープネス	±0	P.108
BKT設定	±1、3枚	P.90	コントラスト	±0	P.109
ISO感度	オート/ 100	P.102	彩度	±0	P.110
A/S/M	A	P.69	TIFF・SHQ・ HQ設定	2048×1536	P.99
スローシンクロ	先幕効果	P.67	SQ1設定	1280×960 標準	P.99
ノイズ リダクション	オフ	P.111	SQ2設定	640×480 標準	P.99
マルチ測光	オフ	P.82	情報表示	オフ	P.147

^{*}撮影モードで電源を入れたときの液晶モニタのオン/オフを設定します。

カスタムボタン設定



カスタムボタンに使用頻度の高い機能を登録します。カスタムボタンに登録すると、トップメニュー画面からショートカットメニューやモードメニューを選択して画面を表示するのではなく、カスタムボタンを押して直接、設定画面を表示することができます。



カスタムボタンに 設定できる機能	設定内容	参照頁
AEロック(初期設定)	_	P.84
AFロック	-	P.77
ドライブ	単写、連写、高速連写、AF連写、 ブラケット	P.89
ISO感度	オート、100、200、400	P.102
A/S/Mモード	A、S、M	P.69
スローシンクロ	先幕効果、赤目・先幕効果、後幕効果	P.67
ノイズリダクション	オフ、オン	P.111
デジタルズーム	オフ、オン	P.60
フルタイムAF	オフ、オン	P.75
AF方式	iESP、スポット	P.74
スーパーマクロ	オフ、オン	P.87
ファンクション撮影	オフ、モノクロ、セピア、白板、黒板	P.96
撮影情報表示	オフ、オン	P.147
ヒストグラム表示	オフ、オン	P.112
画質モード	TIFF、SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.97
ホワイトバランス	オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯1、 蛍光灯2、蛍光灯3	P.104

カスタムボタンに機能を登録する

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 💆 🚨 📝 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [カスタムボタン設定] を選択し、②を押します。
 「メニューの操作方法」(P.39)



- 2 ② 参 を押して設定する機能を選択し、
 し、
 ⑤を押します。
 - 再度(質)を押すと、メニューが終了します。




カスタムボタンを使う

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏊 ಶ 🚓 🔊 A/S/M P

- **1** AEL/国(AEロック/カスタム) ボタンを押します。
 - 液晶モニタが点灯し、登録した機能がメニュー表示されます。



例)カスタムボタンに「ドライブ」を登録した場合

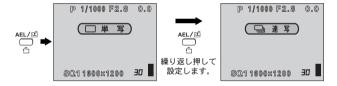

?

ヒント

カスタムボタンにISOを登録したが、AEロックを使いたい

→ カスタムボタンに AE ロック以外のメニュー機能が登録されているときは、AEロックは使用できません。AEロックを使うには、「カスタムボタンに機能を登録する」(P.137) にしたがって、カスタムボタンをAEロックに登録してください。




各モードで異なった登録をすることはできません。

注意

ショートカット設定

静止画撮影モード(AUTO を除く)のトップメニューのショートカットメニュー(A、B、C)を登録します。 使用頻度の高い機能をショートカットメニューとして登録しておくと、ダイレクトにその機能の設定画面までジャンプできるので便利です。

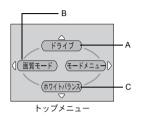


初期値 A: ドライブ B: 画質モード C: ホワイトバランス

ショートカットメニューに 登録できる機能	参照頁	ショートカットメニューに 登録できる機能	参照頁
ドライブ	P.89	パノラマ	P.92
ISO感度	P.102	合成ツーショット	P.94
A/S/Mモード	P.69	ファンクション撮影	P.96
му 1/2/3/4	P.73	AFターゲット選択	P.76
フラッシュ補正	P.68	撮影情報表示	P.147
スローシンクロ	P.67	ヒストグラム表示	P.112
ノイズリダクション	P.111	画質モード	P.97
マルチ測光	P.82	ホワイトバランス	P.104
デジタルズーム	P.60	WB補正	P.107
フルタイムAF	P.75	シャープネス	P.108
AF方式	P.74	コントラスト	P.109
スーパーマクロ	P.87	彩度	P.110

8

ショートカットメニューを登録する

右図のA、B、Cの位置のショートカットメニューを登録します。

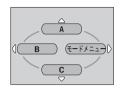


モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 🟂 🔐 🔊 A/S/M P


1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [ショートカット設定] を選択し、②を押します。
 □③ 「メニューの操作方法」(P.39)



2 ②⑤ を押して [A] [B] [C] から 選択し、Ŋを押します。

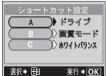

- **3** ② ⑤ を押して設定する機能を選択し、 ⑥ を押します。
 - ショートカットメニューが設定されました。
 - 再度(質)を押すと、メニューが終了します。

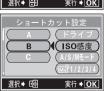

ショートカットメニューを使う

設定したショートカットメニューを使用します。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 太 📞 🔊 A/S/M P

- - 登録したショートカットメニューがトップメニューに表示されます。



- - 設定した機能の設定画面までジャンプします。



例)ショートカットメニューAに「WB補正」を登録した場合 トップメニュー



②を押すとWB補正設定画面までジャンプします。



• 各モードで異なった登録をすることはできません。

注意

マイモード設定-マイモードに機能を登録する MSP

撮影に関する機能を自由に設定し、マイモードとして登録します。P、A、S、Mモードで使用中に、設定している内容をマイモードとして登録することもできます。

マイモードを設定してモードダイヤルを回りにすると、その設定で撮影することができます。マイモード設定は、マイモード1~4まで4種類のパターンが設定できます。マイモード1のみ初期値が設定されています。

●マイモード設定が適応される項目

マイモード設定が 可能な項目	初期値	参照頁	マイモード設定が 可能な項目	初期値	参照頁
P/A/S/M/S-Prg	Р	P.48	デジタルズーム	オフ	P.60
絞り値	F 2.8	P.70	フルタイムAF	オフ	P.75
シャッタ速度	1/1000	P.71	AF方式	iESP	P.74
露出補正	±0	P.103	スーパーマクロ	オフ	P.87
LCD*1	オフ	_	パノラマ	オフ	P.92
ズーム位置* ²	38mm	_	合成ツーショット	オフ	P.94
フラッシュ	オート	P.61	ファンクション撮影	オフ	P.96
スポット/マクロ	オフ	P.81, 86	撮影情報表示	オフ	P.147
セルフタイマー	オフ	P.88	ヒストグラム 表示	オフ	P.112
ドライブ	単写	P.89	スチル画質	HQ	P.97
AF/MF	AF	P.79	ホワイトバランス	オート	P.104
ISO感度	オート	P.102	WB補正	±0	P.107
フラッシュ補正	±0	P.68	シャープネス	±0	P.108
スローシンクロ	先幕 効果	P.67	コントラスト	±0	P.109
ノイズリダクション	オフ	P.111	彩度	±0	P.110
マルチ測光	オフ	P.82		•	

- *1 電源を入れたときの液晶モニタのオン/オフを設定します。
- *2 🖙 モードでのズーム位置の設定は、38mm/50mm/100mm/200mm/380mm の中から選択できます。(表示されるズーム位置は35mmカメラの焦点距離 換算値です。)

モードダイヤル設定 😭 💸 🏔 🗴 🚨 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [マイモード設定] を選択し、②を押します。
□③ 「メニューの操作方法」(P.39)



2 🖎 🕏 を押してマイモード設定の種 類を選択し、👂を押します。

現設定 現在のカメラの設定を一括して

登録します。

クリア 現在登録されている設定を初期 値に戻します。

カスタム 1つずつ機能を登録します。

- マイモード登録画面が表示されます。
- 3 設定するマイモードのNo.を選択します。
 - ②⑤を押して[マイモード1]~[マイモード4]を選択し、⑤を押します。



●手順2で [現設定] を選択

- **4** △ ⑤ を押して [登録] を選択し、 ⑥ を押します。
 - ・選択したマイモードに現在のカメラの設 定が登録されます。



●手順2で [クリア] を選択

- 4 ②⑤を押して [クリア] を選択し、
 - ⑥ を押します。
 - 選択したマイモードに登録されている設 定がクリアされます。
 - 何も登録されていないとマイモード撮影で選択できません。



●手順2で [カスタム] を選択

- 4 ②③を押してマイモードに設定する カスタム設定項目を選択し、⑥を押 します。
 - カスタム設定項目については、「マイモード設定が適応される項目」(P.142)を参照してください。



②⑤を押してカスタム設定項目の設定を変更し、⑥を押します。

- 設定内容が保存されます。
- ・必要に応じて他のカスタム設定項目の設定も変更します。



5 すべての設定が終了したら(fi)を押します。

- 手順2の画面に戻ります。
- 再度(音)を押すと、メニューが終了します。



• 「現設定」で設定を登録したときに、ズームの位置がずれる場合が あります。ズームの位置は、「マイモード設定」内の「ズーム位 置」の5つの設定値のうち、現在使用しているズームの設定値に 近い値になります。

カードのフォーマット

カードをフォーマットします。フォーマットとは、カードをこのカメラで書き込みできるように初期化することです。当社製以外のカードやパソコンでフォーマットしたカードを使用する場合は、必ずこのカメラでフォーマットしてください。

フォーマットするとプロテクトをかけた画像を含む全てのデータは消去されます。 すでに使用しているカードをフォーマットするときは大切なデータを消さないようご注意ください。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 📩 👟 🔊 A/S/M P

- 1 トップメニューから [モードメニュー] → [カード] → [カードセットアップ]→を選択し、②を押します。
 『家「メニューの操作方法」(P.39)
 - フォーマット画面が表示されます。



モードダイヤル設定 AUTO

トップメニューから ${\mathbb Q}$ を押して [カードセットアップ] を選択します。

モードダイヤル設定

トップメニューから $[モードメニュー] \to [カード] \to [カードセットアップ] →を選択し、<math>\S$ を押します。 5 を押して [フォーマット] を選択し、<math>8 を押します。

画面に処理中のバーが表示され、フォーマットされます。





フォーマット中は絶対に次のことをしないでください。カードが 使用できなくなるおそれがあります。

カードカバーを開ける/電池を取り外す/ACアダプタの抜き 差しをする(カメラに電池が入っている、いないにかかわらず 絶対にしないでください。)

情報表示-画像の詳細情報を表示する

画像の詳細情報を約3秒間表示します。表示される情報の内容については、「ビューファインダと液晶モニタの表示」(P.18)を参照してください。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 📩 😎 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [撮影情報表示] → [オフ] または [オン] を選択し、③を押します。

■ 「メニューの操作方法」(P.39)



モードダイヤル設定

トップメニューで③を押すと詳細情報が表示されます (オン)。

再度圏を押してトップメニューを表示させて、図を押すと詳細情報が表示されなくなります(オフ)。

例) 再生モード



情報表示オンの時



情報表示オフの時



- このカメラ以外で撮影した画像は、▶モードで情報表示オン時で もすべての情報が表示されないことがあります。
- ・ヒストグラム表示が設定されているときは、情報表示オン/オフ に関わらずヒストグラムが表示されます。
 - DPOFを使用せずにプリントサービスを利用する場合に指定するファイル番号は、▶モードで情報表示をオンにしたときに表示されます。
 「プリントについて」(P.158)

モニタ調整-液晶モニタとビューファインダの明るさを調整する

液晶モニタとビューファインダの明るさを見やすいように調整します。 液晶モニタとビューファインダは別々に明るさを調整することができます。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏫 📤 ಶ 🔐 🔐 A/S/M P 🕨

1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [モニタ調整] を選択し、⑥を押します。
『マ「メニューの操作方法」(P.39)



- 2 液晶モニタ、またはビューファインダを見ながら
 ⑤ を押して明るさを調整し、設定が決まったら
 ⑥ を押します。
 - ②を押すと明るくなり、⑤を押すと暗くなります。
 - 再度圖を押すと、メニューが終了します。



レックビューー撮影後すぐに画像を確認する

撮影した直後に画像を液晶モニタに表示するかどうか設定します。

- オン 撮影した画像をカードに記録中に表示します。撮影した画像の簡単 なチェックに便利です。レックビュー中でもすぐに次の撮影に入れます。
- **オフ** 記録中の画像は表示されません。次の撮影のために被写体を追いながら撮影する場合に便利です。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 🗴 🔐 🔊 A/S/M P

1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [レックビュー] → [オフ] または [オン] を選択し、 **※**を押します。

№ 「メニューの操作方法」(P.39)

再度(音)を押すと、メニューが終了します。



スリープ時間-待機状態に入るまでの時間を設定する

カメラは、何も操作しない状態で、設定した時間が経過するとスリープモー ド(待機状態)になり、動作を停止します。スリープモードを解除するに は、シャッターボタン、十字ボタンなどいずれかのボタンを操作してくださ (1)

モードダイヤル設定 🐧 💸 🏔 ڬ 🔐 🍄 🖙 A/S/M P

- トップメニューから「モードメ ニュー] → 「設定] → 「スリープ時 間] → [30秒] [1分] [3分] [5分] [10分] から選択し、(※)を押します。 **№** 「メニューの操作方法」(P.39)
 - 再度()を押すと、メニューが終了します。





- ACアダプタを使用しているときは、スリープモードになりませ
- ▶ モードでは、設定にかかわらず3分経過するとスリープモード になり、液晶モニタが自動的に消灯します。
- 自動再生をしているときは、30分経過するとスリープモードになる。 り、液晶モニタが自動的に消灯します。

ビープ音-警告音や操作音を消す

カメラのボタン操作音や警告音を消すことができます。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏫 📤 ಶ 🔐 🕾 🔊 A/S/M P 🕞

- **1** トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [ビープ音] → [オフ] を選択し、③を押します。 『寄「メニューの操作方法」(P.39)
 - 再度響を押すと、メニューが終了します。



PW ON / OFF設定 - 起動時と終了時の画面を設定する

電源を入れたときと切ったときに表示される画面を設定します。自分で画像を登録して設定することもできます。 📭 「画面登録 – 起動時と終了時に表示される画面を登録する」 (P.153)

オフ 画面表示なし

- 1 初期設定
- 2 自分で登録した画像が選択できます。何も登録されていないと、電源 を入れたとき/切ったときに何も表示されません。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 ঠ 🕰 🎛 🖙 A/S/M P 🗈

1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [PW ON/OFF 設定] → [オフ] [1] [2] から選択 し、黴を押します。

№ 「メニューの操作方法」(P.39)

再度(当)を押すと、メニューが終了します。



画面登録ー起動時と終了時に表示される画面を登録する

電源を入れたときと切ったときに表示される画面を登録します。カードに保存されている画像から登録することができます。登録した画面を表示するときはPW ON / OFF設定を行います。

『PW ON / OFF設定 - 起動時と終了時の画面を設定する」(P.152)

モードダイヤル設定

1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [画面登録] を 選択し、ŷを押します。

■ 「メニューの操作方法」(P.39)

すでに画像が登録されている場合は、登録済みの画像を解除して新たに画像を登録するかどうか確認するメッセージが表示されます。画面を登録する場合は[解除する]を選択し、②を押します。[解除しない]を選ぶとメニューに戻ります。





- **2** 十字ボタンで登録する画像を選択し、

 ⑤を押します。
- **3** △ ⑤ を押して [決定] を選択し、圖 を押します。
 - 画面登録され、メニューに戻ります。
 - 再度事を押すと、メニューが終了します。





• このカメラで正しく再生できない画像およびムービーコマは、画 面登録できません。 記録される画像に、ファイル名とそのファイルが入るフォルダ名がカメラ内 部で自動的に生成されます。ファイル名とフォルダ名はそれぞれファイルNo. (0001-9999)、フォルダNo. (100-999)を含み、以下のように付けられます。

ファイル名の「月」の表記は、1月~9月は1~9、10月はA、11月はB、12月はCとなります。

フォルダNo.とファイルNo.の付け方は、[リセット] [オート] の2種類あります。パソコンで画像を取り込む際に、扱いやすい方をお選びください。

ファイル名メモリーの設定

- **リセット** カードを入れ換えたときにフォルダNo、ファイルNo.が両方ともリセットされます。フォルダNo.は「No.100」に、ファイルNo.は「No. 0001」に戻ります。カード別に画像を管理するときに便利です。
- オート カードを入れ換えても、フォルダNo、ファイルNoとも前のカード から継続されます。複数のカードを管理するときでも、ファイル 名が重複することがありません。すべての画像を通し番号で管理 するのに便利です。

モードダイヤル設定 🎧 💸 🏔 💆 🔐 😭 🔊 A/S/M P

- 1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [ファイル名メモリー] → [リセット] または [オート] を選択し、⑤を押します。

 「窓「メニューの操作方法」(P.39)
 - 再度(音)を押すと、メニューが終了します。





- ファイルNoが9999を超えるとファイルNoは0001に戻り、フォルダNoが変わります。
- 最大のフォルダ№999、ファイル№9999に達すると、カードに残量があっても撮影可能枚数が0になり撮影できません。新しいカードに取り換えてください。

ピクセルマッピングー画像処理機能をチェックする

CCDと画像処理機能のチェックを同時に行います。この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影・再生直後より1分ほど時間を空けた後に実行します。

モードダイヤル設定 🥱 💸 🏔 💆 🔐 😭 📝 A/S/M P

- **1** トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [ピクセルマッピング] を選択し、②を押します。 [マスティーの操作方法」(P.39)
 - 「スタート」と表示されます。

2 (**)を押します。

 ピクセルマッピング実行中のバーが表示 されます。終了するとモードメニューに 戻ります。







誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう 一度このチェックを行ってください。

m/ft設定-距離の単位を選択する

マニュアルフォーカスモード時の画面に表示される距離の単位を選択します。

m 長い距離はメートル、短い距離はセンチで表示します。ft 長い距離はフィート、短い距離はインチで表示します。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 🟂 🔐 🔊 A/S/M P

- 1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [m/ft] → [m] または [ft] を選択し、⑥を押します。 「メニューの操作方法」(P.39)
 - 再度

 を押すと、メニューが終了します。



ビデオ出カービデオ出力方式を選択する

お使いのテレビの映像信号に合わせて、NTSCまたはPALを選択します。海外でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。「ビデオ出力」はビデオケーブルを接続する前に選択してください。間違った映像(ビデオ)信号を選択すると、テレビで画像が正しく再生できません。

モードダイヤル設定 🥎 💸 🏔 ಶ 🔐 🔐 A/S/M P 🗈

- 1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [ビデオ信号] → [NTSC] または [PAL] を選択し、⑥を押します。

 「メニューの操作方法」(P.39)
 - 再度(S)を押すと、メニューが終了します。





ヒント・

主な国と地域のテレビ映像信号 カメラをお使いのときは、あらかじめご確認ください。 NTSC 日本、台湾、韓国、北米 PAL ヨーロッパ諸国、中国

9 プリント予約

プリントについて



画像をプリントするには、以下の方法があります。

●プリント予約を設定してDPOF対応のお店でプリント、 またはDPOF対応のプリンタでプリント

カードにプリント予約をします。プリント予約とは、カード内の画像に、プリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。
•DPOFとは

Digital Print Order Formatの略称。デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録する形式です。

プリント予約したカードをDPOF対応のお店に持っていくと、その予約内容 のとおりにプリントできます。家庭でもDPOF対応のプリンタがあれば、可 能です。

●オリンパス製デジタルプリンタ CAMEDIA P-400 / P-200で プリント

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。

xDピクチャーカードを直接プリンタに差し込むことはできません。カードアダプタ(別売)が必要です。

●画像をパソコンに転送して、パソコンに接続しているプリンタでプリント

カメラとパソコンの接続や画像の転送については、別冊の「デジタルカメラ / パソコン接続操作説明書」をお読みください。

パソコン上でJPEGの画像を表示するソフトウェア(インターネット閲覧ソフトやペイントソフトなど)があれば、パソコンに接続したプリンタでプリントすることができます。(CAMEDIA Masterを使ってもプリントできます。) お使いのソフトウェアでプリントできることをあらかじめご確認ください。詳しくはお使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

- DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へ -

写真店などのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画像がプリントされる場合があります。

ファイル番号は情報表示をオンにしたときに表示されます。

(例) FILE: 100-0016

フォルダの通し番号 画像の通し番号



撮影時の画質モードとプリントの関係

パソコンやプリンタの解像度には一般的に1インチあたりの点(ピクセル)の数が用いられ、dpi (dot per inch) と呼ばれています。同じ画像をプリントしても、プリント時のdpi の値を大きくすることでより鮮明に印刷することができますが、撮影された画像のピクセル数は変わらないため、実際に印刷されるサイズは小さくなります。その画像を拡大してプリントすることもできますが、画質は粗くなります。

プリントすることを前提として撮影するときや、大きいサイズでプリントしたいときは、撮影時の画質モードをできるだけ高いものに設定することをおすすめします。 📭 「画質モード」(P.97)



- ・他のDPOF機器で設定されたDPOF予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。
- 注意 ・他の機器でDPOF予約されているファイルがある場合、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、以前に予約した内容は消去されます。
 - カードに空き残量が少ないと予約できない場合があります。「カード残量がありません」と表示されます。
 - DPOF 予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき 999 枚までで す
 - 「この画像は再生できません」と表示される画像でも、プリント予約を設定できることがあります。その場合、1コマ再生だとプリント予約マーク(凸)は表示されません。複数の画像を表示(インデックス表示)しているときは、ロマークが表示され、プリント予約を確認できます。
 - プリンタまたはラボにより、一部機能が制限されることがあります。
 - TIFF で記録された画像は、プリントできない場合があります。
 - プリント予約は、カードに予約を記録するときに時間がかかることがあります。

カードの中の全画像をプリント予約します。プリントする枚数と撮影日時の プリントを指定することができます。

モードダイヤル設定



- 静止画を再生します。
 - ♥のついた画像はプリント予約できま せんん




- **2** 凸 (プリント予約) ボタンを押して __ カードプリント予約画面を表示しま す。 ② ⑤ を押して、 [全コマ予約] を 選択し、響を押します。
 - すでにプリント予約した画像がある場合 は、その予約設定を残すか解除するか選 択する画面が表示されます。



3 ② ⑤ を押して、[プリント枚数] [情報プリント] から選択し、 ⋈を押します。

4 プリント枚数、情報プリントの設定を行います。

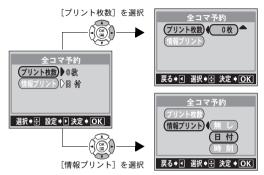

●プリント枚数を設定するには

◎⑤を押してプリント枚数を設定し、◎を押します。

: 枚数が増えます。 : 枚数が減ります。

●情報プリントを設定するには

◎⑤を押して [無し] [日付] [時刻] から選択し、⑧を押します。

無し 画像のみプリントされます。

日付 全ての画像に撮影年月日が付加されてプリントされます。

時刻 全ての画像に撮影時刻が付加されてプリントされます。

• プリント枚数、情報プリントの設定後、80を押すと、再生画面に戻ります。

選択した画像のみをプリント予約します。プリントする画像を表示してプリ ント枚数を設定します。

モードダイヤル設定



- 静止画を再生します。
 - ♥のついた画像はプリント予約できま せんん



- **2** 口 (プリント予約) ボタンを押して ___ カードプリント予約画面を表示しま す。 △ ⑤ を押して、[1コマ予約] を 選択し、᠍を押します。
 - すでにプリント予約した画像がある場合 は、その予約設定を残すか解除するかを 選択する画面が表示されます。
- 3 プリント予約したいコマを十字ボタ ンを使って選択し、鯔を押します。





4 プリント予約したい内容に応じて、十 字ボタンで項目を選択します。

詳細予約 プリント枚数、情報プリント、

トリミングを設定します。予約が設定され、手順5へ進みます。

1枚予約 プリント枚数が 1 枚の設定のみです。情報プリント、トリミン

グの設定はありません。→手順8

予約解除 表示されている画像のプリント予約を解除します。

→ 「プリント予約の解除」(**Ľ**愛 P.167) **予約終了** プリント予約を終了します。→手順10

5 ②◎を押して、[プリント枚数] [情報プリント][トリミング]から選択し、必を押します。



1コマ予約メニュー画面



6 プリント枚数、情報プリント、トリミングの設定を行います。

●プリント枚数を設定するには

⑤ を押してプリント枚数を設定し、⑥を押します。

: 枚数が増えます。 : 枚数が減ります。



●情報プリントを設定するには

② ⑤ を押して [無し] [日付] [時刻] を選択し、⑥ を押します。

無し 画像のみプリントされます。

日付 プリント予約した全ての画像に撮影年 月日が付加されてプリントされます。

時刻 プリント予約した全ての画像に撮影時刻が付加されてプリントされます。



●トリミングをするには

№ 「トリミング」(P.165)

- 7 プリント枚数、情報プリント、トリミングの設定後、③を押すと、プリント 予約が設定され、手順3の画面に戻ります。
 - 表示されている画像に LL マークが表示されます。
- 8 ⑤を押して1コマ予約メニュー画面を表示します。
- 9 ②を押して [予約終了] を選択します。・カードプリント予約画面に戻ります。





10 再度 ②を押すと予約確認の画面が表示 され、もう一度 ②を押すと、プリント予約を終了します。

トリミング

撮影した画像の一部を拡大してプリントします。

モードダイヤル設定

1 1コマ予約画面で ② ⑤ を押して [トリミング] を選択し Ø を 押します。

瓜窓 「1コマ予約」(P.162)

• すでにトリミングが設定されている場合 は、トリミング画面が表示されますので、 ◎ ⑤ を押して [再設定] を選択し、◎ を 押します。



- 2 +字ボタンとズームレバーを使って、 トリミングの位置とサイズを決めま す、
 - ② ② ③ ⑥ を押してトリミングする位置 を移動します。
 - ズームレバーをW側またはT側に動かし てトリミングのサイズを決めます。トリ ミング枠が最大、または最小になると枠 の縦横がかわります。



3 <a>⑥を押します。



4 ② ⑤ を押して [決定] を選択し、⑥ を押します。

決定 設定されているトリミングを保

存します。1コマ予約画面に戻ります。

再設定 再度トリミングをし直します。

→手順2

中止 設定されているトリミングを解

除します。1コマ予約画面に戻ります。

- **5** ③を押すとプリント予約が設定され、画像の選択に戻ります。 再び③を押します。
- **6** ③を押して [予約終了] を選択します。
 - カードプリント予約画面に戻ります。
 - 再度 ② を押すと予約確認の画面が表示され、もう一度③を押すと、プリント予約を終了します。



実行⇒OK



- ・プリントされる画像の大きさは、プリンタの設定によります。トリミングの大きさが小さいと、プリントするときの拡大率が大きくなるため、プリント画像は粗くなります。
- 詳細なクローズアッププリントを行うためには、TIFF、SHQ、HQ の画質モードでの撮影をおすすめします。
- ・元の画像はトリミングされていません。トリミングに対応していないプリンタでは、通常のプリントになります。
- トリミングを設定した画像を回転再生しないでください。トリミングで指定した範囲が変わります。
- ・3:2で記録されている画像も、横と縦の比が4:3に固定されます。

プリント予約の解除



カード内の画像のプリント予約を解除します。 すべての画像のプリント予約を解除する方法と不要な画像のプリント予約 だけを解除する方法があります。

モードダイヤル設定

- **1** □ マークのついた静止画を再生します。
- **2** 凸 (プリント予約) ボタンを押しま す。
 - カード内にプリント予約した画像がある場合は、予約を解除する画面が表示されます。



すべての画像のプリント予約を解除する場合は、②②を押して [解除する]を選択し、③を押します。③を押して、メニューを終了します。 不要な画像のみプリント予約を解除する場合は、[解除しない]を選択し、③を押します。



- プリント予約した画像がない場合は、この画面は表示されません。
- カードプリント予約画面が表示されます。
- **4** ② ⑤ を押して [1コマ予約] を選択し、⑥ を押します。
- - 1コマ予約メニュー画面が表示されます。



- **6** ⑤を押して[予約解除]を選択します。
 - プリント予約が解除され、手順5の画面に 戻ります。
- 7 他に予約解除する画面がない場合は、② を押します。
 - ・1コマ予約メニュー画面が表示されます。
- **8** ③を押して [予約終了] を選択します。
 - 再生画面に戻るまで、繰り返し個を押します。



10その他

エラーコード表示

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
リ カードを 認識できません	カードが入っていませ ん。 または認識できません。	カードを入れてください。またはカードを正しく入れなおしてください。 市販のクリーニングペーパーでカード の金色の金属部分を拭いて、もう一度 カードを入れてください。それでもこの 表示が消えないときはカードをフォー マットしてください。フォーマットでき ない場合、このカードはご使用になれま せん。
!] このカードは 使用できません	カードに問題がありま す。	このカードは使用できません。新しい カードを入れてください。
[] 書き込み禁止に なっています	カードが書き込み禁止 になっています。	パソコンを使って読み取り専用の設定がされています。再度パソコンを使って 設定を解除してください。
! 撮影可能枚数が 0です	カードの撮影可能枚数、 または秒数が 0 のため、 撮影できません。	カードを交換するか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
[] カード残量が ありません	カードに空き容量がな く、プリント予約やファ ンクション撮影など新 たな記録をすることが できません。	カードを交換するか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
[] 画像が記録 されていません	カードに記録画像がな いため画像が再生でき ません。	カードに画像が記録されていません。撮 影してから再生してください。
! この画像は 再生できません	選択した画像に問題が あり、再生できません。	パソコンの画像ソフトなどで再生して ください。それでも再生できない場合 は、画像ファイルの一部が壊れていま す。
カードカバーが 開いています	カードカバーが開いて います。	カードカバーを閉めてください。
カードセッドファブ (電流オフ) (日フォーマット) 選択・日 実行・(OK)	カードがフォーマット されていません。	カードをフォーマットしてください。

●うまく操作ができない

原因	こうしましょう	参照ページ
カメラが動かない	い、またはボタンを押しても動かない	
電源が切れている	パワースイッチを押して、電源を入れてください。	P.30
電池の向きが正しく ない	電池を正しく入れなおしてください。	P.24
電池残量が少なく なった	新しい電池を入れてください。	P.21
寒さで電池の性能が 一時的に低下した	電池をポケットに入れるなどして温めてからご 使用ください。	_
カメラがスリープ モード (待機状態) に なっている	シャッターボタンやズームレバーを操作してく ださい。	P.30
カメラ内が結露 [*] した	電源を入れないでしばらくおき、カメラを乾燥させてから、電源を入れてください。	_
パソコンに接続して いる	パソコンと接続中、カメラは動作しません。	_

^{*} 結露: 外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に冷やされて水滴になること。 カメラが冷えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。

シャッターボタン	ンを押しても撮影ができない	
再生モードになって いる	モードダイヤルを▶以外にしてください。	P.48
フラッシュの充電が 完了していない	ー度シャッターボタンから指をはなし、 ↓ (フラッシュ充電中)マークの点滅が終わってから撮影してください。	P.63
カードの容量がいっ ぱいになった	不要な画像を消すか、新しいカードを入れてください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。	P.28, 132
撮影中やカードの書き込み中に電池がなくなった(液晶モニタが消灯した。または電池残量マークのみが点滅している。)	新しい電池を入れてください。(カード記録中の場合、完了するまでお待ちください。)	P.24
メモリゲージがすべ て点灯している	メモリゲージの一番上が消灯するまで、お待ちく ださい。	P.21
カードに問題がある	「エラーコード表示」でご確認ください。	P.169

10

その

原因	こうしましょう	参照ページ
フラッシュが発え	光しない	
フラッシュを閉じて いる	フラッシュレバーを押し上げて、フラッシュを起 こしてください。	P.61
明るい被写体である	フラッシュを強制的に発光させたい場合は、フ ラッシュを「強制発光」に設定してください。	P.61
オートブラケット撮 影が設定されている	オートブラケット撮影ではフラッシュはご使用 になれません。 ドライブメニューで他のモードに設定してくだ さい。	P.89
ムービーモードに設 定されている	ムービーモードではフラッシュはご使用になれ ません。 29 以外の撮影モードにしてください。	P.57
ファンクション撮影 の白板・黒板モード が設定されている	ファンクション撮影の白板・黒板モードではフ ラッシュはご使用になれません。	P.96
スーパーマクロ撮影 をしている	スーパーマクロ撮影ではフラッシュはご使用に なれません。スーパーマクロを「オフ」に設定し てください。	P.87
パノラマ撮影をして いる	パノラマではフラッシュはご使用になれません。 パノラマ撮影を解除してください。	P.92
ビューファインク	ダが点灯しない	
液晶モニタが点灯し ている	ボタンを押してビューファインダに切り換えてください。	P.52
カメラがスリープ モード (待機状態) に なっている	シャッターやズームレバーを操作してください。	P.30
液晶モニタが点灯	丁しない	
ビューファインダが 点灯している	□ボタンを押して液晶モニタを消灯させてください。	P.52
カメラがスリープ モード (待機状態) に なっている	シャッターボタンやズームレバーを操作してく ださい。	P.30

10

その

原因	こうしましょう	参照ページ
1コマ消去・全コ	マ消去ができない	
画像がプロテクトさ れている	○元 マークの付いた画像を表示して、 ○元 ボタンを押してプロテクトを解除してください。	P.131
設定した機能が電	電源を切ると元に戻ってしまう	
「設定クリア」の機能 が「オン」に設定さ れている	「モードメニュー」の「設定」タブにある「設定 クリア」を「オフ」に設定してください。	P.134
カメラとテレビる	を接続してもテレビに映像がでない	
カメラの映像出力信 号が間違っている	使用する地域のビデオ出力の設定に合わせてく ださい。	P.157
再生モードになって いない	モードダイヤルを▶にしてください。	P.126
テレビの映像信号の 設定が間違っている	テレビを映像入力モードにしてください。	P.126

●画像の仕上がりがよくない

原因	こうしましょう	参照ページ	
撮影した画像が明			
フラッシュの設定が 「強制発光」になって いた	「強制発光」以外のフラッシュモードに設定して ください。	P.61	
被写体が明るすぎた	露出補正をマイナス(-)側に設定するか、カメラの向きを変えるなどの工夫をしてください。	P.103	
撮影した画像が明	音い		
フラッシュを指で 覆ってしまった	カメラを正しく構え、フラッシュを覆わないよう に気をつけてください。	P.37	
撮りたいものがフ ラッシュ撮影範囲内 より遠かった	フラッシュ撮影範囲内で撮影してください。	P.62	
フラッシュを起こし ていなかった	フラッシュレバーを押し上げて、フラッシュを起 こしてください。	P.61	
逆光状態で小さい被 写体を撮影した	フラッシュを「強制発光」に設定するか、スポット測光に設定して撮影してください。	P.61, 81	
連写モードで撮影した	連写モードはシャッタースピードの最長時間が 短くなるので、暗い場所では通常よりも暗く写る おそれがあります。ドライブメニューで「単写」 に設定してください。	P.89	
景色などの明るい被 写体を撮影したら、 実際より暗く見える 画像が撮れた	露出補正をプラス(+)側に設定してください。	P.103	
室内で撮影した画			
照明の色が影響した	照明に合わせてホワイトバランスを設定してく ださい。	P.104	
撮影する構図の中に 白の基準になるもの がなかった	白いものを入れて撮影するか、フラッシュを「強制発光」に設定して撮影してください。	P.61	
ホワイトバランスの 設定を間違えた	照明に合わせて、もう一度ホワイトバランスを設 定しなおしてください。	P.104	
画像の一部が欠けてしまった			
レンズに指やスト ラップがかかってし まった	カメラを正しく構え、レンズに指やストラップが かからないように気をつけてください。	P.37	

10

その他

原因	こうしましょう	参照ページ
ピントが合ってい	いない	
シャッターボタンを 押すときにカメラが 動いてしまった (手 ぶれ)	カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに 押して撮影してください。	P.37
被写体との距離が近すぎた	被写体との距離をはなして撮影してください。 ズームがもっとも広角のときに7cmよりも近づいて撮影するときは、スーパーマクロモードに設 定してください。	P.86, 87
フラッシュが必要な 暗い状況でフラッ シュを起こしていな かった	フラッシュレバーを押し上げて、フラッシュを起こしてください。シャッタースピードが遅くなると手ぶれが起きやすくなります。三脚をご使用になるか、カメラをしっかり構えて撮影してください。	P.61
レンズが汚れていた	レンズの汚れを拭きとってください。レンズプロワー (市販) でレンズのほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパー (市販) でやさしく拭いてください。レンズを汚れたままにしておくとかびが生えることがあります。	P.189
緑ランプが点灯した 状態で撮影しても正 しくピントが合わな い場合があります	被写体と同じ距離のものでフォーカスロックしたあと、構図を決めてください。	P.55
画像のハレーシ:	ョン部に不自然な色がつく	
紫外線の影響で輝度 差の大きい被写体 (木漏れ日、夜景で 明るいの枠、直射 日光下の金属の反射 など)を撮影すると、 発生する場合があり ます。	・UVフィルターを使用します。全体の色再現バランスを崩す場合がありますので、左記の条件下のみでの使用をおすすめします。 ・画像をパソコンでレタッチします。フォトレタッチソフト(Photoshop、PaintShop Proなど)を使用して、レタッチします。不自然な色の部分をスポイトツールなどで抽出したあと、色域指定を行ない、色変換や色彩度の調整をする方法があります。レタッチの方法は、各ソフトウェアの取扱説明書をお読みください。	_

雷池の寿命が短い 寒い中で使用してい

電池残量が正しく表

示されない

こうしましょう

ら使用してください。

低温下では電池の性能が低下します。カメラを防 寒具や衣類の内側に入れるなどして保温しなが

カメラの消費電力が大きく変化する際、電池残量

の警告表示なしで電源がオフする場合がありま す。新しい電池と交換してください。

参照ページ

P.21

原因

●AUTOモード

トップメニュー	選択肢	参照頁
_ ドライブ 	·単写、連写、高速連写、AF連写	P.89
- 画質モード	SHQ 2048×1536/HQ 2048×1536/ SQ1 1280×960/SQ2 640×480	P.97
- 日時設定		P.34
_ カードセットアップ 	・フォーマット、中止	P.145

●**⋒**/**%**/**△**/**b**/**△**/**b**//**△**/**b**//

トップメニュー	カゴ	項目	選択肢	参照頁
				少照貝 P.89
L +- \ \ \ = 1	— 掫	- 	/AF連写/BKT ^{※5}	
		— ISO感度————	ー オート/100/200 /400	P.102
		— A/S/Mモード ^{※2} ———	A/S/M	P.69
		— My 1/2/3/4 ^{※3} ———	— マイモード1〜マイ モード4	P.73
		- フラッシュ補正	— −2.0~+2.0	P.68
		スローシンクロ	— 先幕効果/赤目•先 幕効果/後幕効果	P.67
		─ ノイズリダクション ^{※4} ─	・ オフ/オン	P.111
		— マルチ測光 ^{※5} ———		P.82
		— デジタルズーム ^{※6} ——		P.60
		— フルタイムAF	・ オフ/オン	P.75
		— AF方式————		P.74
		─ スーパーマクロ ^{※6} ──	─ オフ/オン	P.87
		− パノラマ ^{※7}		P.92
		— 合成ツーショット		P.94
		─ ファンクション撮影 ─ ─	オフ/モノクロ/ セピア/白板/黒板	P.96
		— AFターゲット選択		P.76
		— 撮影情報表示———		P.147
		── ヒストグラム表示 ^{※5} ──		P.112
	- 画 像 -	 画質モード	TIFF/SHQ/HQ/ SQ1/SQ2	P.97
		ホワイトバランス	/ワンタッチ	P.104
		─ WB補正		P.107
		— WB補正————— — シャープネス———	<u> </u>	P.108
		ー コントラスト		P.109
		彩度——		P.110
	∟ カード −	カードセットアップ 	 フォーマット/中止	P.145

10

次のページにつづく


●**☆**/**☆**/♠/▲/図/颶/厰/A/S/M/Pモード(つづき)

トップメニュー	タブ	項目	選択肢	参照頁
トモードメニュー -	一設 定 -	 設定クリア ^{※8}	一 オフ/オン	P.134
		- 0	── 日本語/ENGLISH /FRANCAIS/ DEUTSCH	P.32
		PW ON/OFF設定		P.152
		 レックビュー 	・・・ オフ/オン	P.149
		スリープ時間	— 30秒/1分/3分/ 5分/10分	P.150
		マイモード設定	現設定/カスタム/ クリア	P.142
		ファイル名メモリー	 リセット/オート	P.154
		- ピクセルマッピング		P.155
		モニタ調整		P.148
		— 日時設定		P.34
		— m/ft設定————	<u></u> m∕ft	P.156
		ビデオ出力	- NTSC / PAL	P.157
		ショートカット設定	— A/B/C	P.139
		カスタムボタン設定		P.136
		└─ ビープ音──	 オフ/オン	P.151
-(ドライブ) - (画質モード) -(ホワイトバランス	')-		ショートカット設定で登録した機能	
一(ホノコドハフノス	.,			l


- ※1 切モードでは選択できません。
- ※2 A/S/Mモード以外では選択できません。
- ※3 MVプモード以外では選択できません。
- ※4 🐧 🗞 🏫 🛦 🛂 🛤モードでは選択できません。
- ※5 Mモードでは選択できません。 ※6 四モードでは選択できません。
- ※7 A/S/Mモードでは選択できません。
- ※8 M7モードでは選択できません。



●▶モード(静止画)

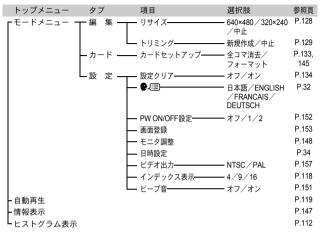

●▶モード(ムービー)

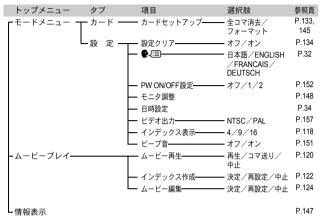

初期設定一覧

各機能は工場出荷時には下記のように設定されています。

●撮影モード

絞り値	F2.8
シャッタースピード	1/1000
ズーム	広角
LCD	オフ
露出補正	±0
フラッシュモード	オート発光 (S、M:スローシンクロ、AP:発光禁止)
マクロ/スポット	オフ
AF/MF	AF
セルフタイマー	オフ
ドライブ	単写
オートブラケット撮影	±1EV、3枚
ISO感度	オート (A、S、M:100)
A/S/Mモード	A
мŷ1/2/3/4	マイモード1
フラッシュ補正	±0
スローシンクロ	先幕効果
ノイズリダクション	オフ(シ :オンに固定)
マルチ測光	オフ
デジタルズーム	オフ
フルタイムAF	オフ (22:オン)
AF方式	iESP (A: iESPに固定)
スーパーマクロ	オフ
パノラマ	オフ
合成ツーショット	オフ
ファンクション撮影	オフ
AFターゲット選択	中央
撮影情報表示	オフ
ヒストグラム表示	オフ

●再牛モード

情報表示	オフ
ヒストグラム表示	オフ
プロテクト	オフ
回転再生	0°
プリント予約	オフ
インデックス表示	9

10

その出

●その他

設定クリア	オン
₽ .≡	日本語
PW ON/OFF設定	1
モニタ調整	標準
日時設定	年月日 2003.01.01 00:00
ビデオ出力	NTSC
ビープ音	オン

撮影モード別の設定可能な機能

MPモードでは、選択した撮影モードによって設定可能な機能は異なります。

\	₹-ド	AUTO	nna	Α	/S/N	1	P	8
機能	it	AUIU		Α	S	M	P	# =
A	S/Mモード設定		_		0		-	_
ズ-	-Δ			0				
デ:	ジタルズーム	_		0				
AF	方式	_		0				_
フノ	レタイムAF	-		0				
AF	ターゲット選択	_		0				_
	ニュアル ォーカス	-		0				_
	オート発光		0		_		0	_
×	赤目軽減発光		0		-		0	_
1	強制発光	_	0		_		0	_
Ϋ́	先幕効果	_		0				_
ブジ	先幕・赤目効果	_	0		-		0	_
7	後幕効果	_		0		•		_
	発光禁止		•	0				
フ:	ラッシュ補正	_		0				_
スロ	コーシンクロ設定	-		0				-
スフ	ポット測光	-		0				-
マノ	ルチ測光	_	0			_	0	_
AE	ロック	-		0				-
AF	ロック	-		0				-
₹:	クロ撮影			0				
ス-	-パーマクロ撮影	_		O×	%1			
セル	レフタイマー撮影			0				
連2	写・高速連写・AF 写		0*	(2				_

10

その他

_	モード	AUTO	n*A	-	VS/I	M	Р	
機能	ž	AUIU		Α	S	М	P	E
オ- 撮景	- -トブラケット 彡	-	0*:	2	•	_	0	_
パノ	/ラマ撮影	_	O ^{**1}		_		0	_
合成	以 ツーショット	_		0		•		_
ュンコ	モノクロ	-		0				,
/ 影	セピア 白板	ı		0				
ジ調	白板	_		0				_
١,	黒板	-		0				_
画質	モード			0				
ISC	感度	_		0				
	4補正	-	0			_)
ホワ	7イトバランス	ı		0				
WB	補正	ı		0				
シャ	ァープネス	-		0				
コン	ノトラスト	ı		0				
彩度	Ę	_		0				
ノ1	イズリダクション		_			0		_
撮景	/情報表示	ı		0				_
ヒス	ストグラム表示	ı	0			_	0	_
設定	ミ クリア	_		0;	% 3			
言語	唇 設定	I		0				
PW	ON/OFF設定	-		0				
レッ	/クビュー	-		0				_
スリ	リープ時間	-		0				
₹1	(モード設定			0				_
ファ	イル名メモリー	_		0				•

Н	
	ヱ
	る
	他

せード 機能	AUTO	A/S/M A S M	Р	₽
ピクセルマッピング	-	0		
モニタ調整	-	0		
日時設定		0		
m/ft設定	_	0		_
ビデオ出力	_	0		
ショートカット設定	-	0		_
カスタムボタン設定	_	0		_
ビープ音	_	0		

〇:設定可能 -:設定不可

- ^{※1} ₩モードをのぞく
- **2 **シ**モードをのぞく
- *3 My モードをのぞく

カメラのお手入れと保管

●使用後のカメラの取り扱い

電源を切り、レンズキャップをつけてください。 長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出しておいてください。

●カメラのお手入れ

- 1 カメラの電源を切ります。(№ P.30)
- 2 電池を取り出します(ISS P.24)。(AC アダプタをお使いの場合は、まず接続コードプラグをカメラから抜き、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。)
- **3** カメラの外側
 - → 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタとビューファインダ

→ 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

→ レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

カード

→ 乾いた柔らかい布で拭きます。



- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- 注意 ・お手入れをする前に、必ず電池やACアダプタをカメラから取り外 してください。
 - レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。

- ●保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お 買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれ があった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。ま た保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ●本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合は お買い上げの販売店、または当社サービスステーションにご相談くださ い。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場 合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修 理いたします。
- ●保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当力メラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有 しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたしま す。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上 げの販売店、または当社サービスステーションにお問い合わせください。
- ●本製品の保証、修理、サービスは日本国内でのみ有効です。本製品は日 本国内専用のため、海外では修理はできません。万一、海外で故障・不 具合が生じた場合は、日本国内の当社サービスステーションまでご依頼 ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影 により得られる利益の喪失等) については補償しかねます。また、運賃 諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱 包でお送りください。また控えが残るよう字配便または書留小包のご利 用をお願いします。

その他

記録方式

静止画 : デジタル記録、TIFF(非圧縮)、JPEG(DCF準

拠)、Exif 2.2対応、DPOF対応、PRINT Image

Matching II 対応

動画 : QuickTime Motion JPEGに準拠 記録媒体 : xDピクチャーカード(16-256MB)

画像サイズ : 3200×2400ピクセル (プリント拡大 SHQ/HQ)

2048×1536ピクセル (TIFF/SHQ/HQ)

2048×1360ピクセル (3:2 TIFF/SHQ/HQ)

1600×1200ピクセル (TIFF/SQ1) 1280×960ピクセル (TIFF/SQ1) 1024×768ピクセル (TIFF/SQ2) 640×480ピクセル (TIFF/SQ2)

記録コマ数

32MBカード使用時 : 約3枚 (TIFF: 2048×1536) 約16枚 (SHQ: 2048×1536) 約40枚 (HQ: 2048×1536)

約99枚(SQ1:1280×960標準) 約331枚(SQ2:640×480標準)

カメラ部有効画素数 : 320万画素

レンズ : オリンパスレンズ6.3~63mm、F2.8~3.7、

7群11枚 (35mmフィルム換算38~380mm相当)

測光方式 : 撮像素子によるデジタルESP測光方式、

スポット測光

絞り : F2.8~8.0 シャッター : 16~1/1000秒

撮影範囲 : 0.6m~∞ (W)、2m~∞ (T) (通常)

0.07m~∞ (W)、1.2m~∞ (T) (マクロ撮影時)

ビューファインダ : 0.44型(インチ)TFTカラー液晶、180000画素

液晶モニタ : 1.5型 (インチ) TFTカラー液晶、114000画素

オートフォーカス : TTL方式AF

コントラスト検出方式

コネクタ : DC入力端子、USB接続端子、

ビデオ出力端子

自動力レンダー機能 : 2000~2099年の範囲で自動修正

使用環境

温度 : 0~40℃ (動作時) /-20~60℃ (保存時)

湿度 : 30~90% (動作時) /10~90% (保存時)

電源 : リチウム電池パック CR-V3 (当社製LB-01) 2個

あるいは単3アルカリ電池/リチウム電池/ニッ

ケル水素電池/ニッカド電池を4本使用

または専用ACアダプタ

単3マンガン電池は使用できません。

大きさ : 幅107.5mm×高さ66mm×厚さ68.5mm

(突起部を除く)

重さ : 295g (電池/カード別)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらか じめご了承ください。

用語解説

画素数

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作るのに適しています。

画像サイズ

画像を構成する点(ピクセル)の数で表した画像の大きさのこと。例えば、640×480で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が640×480のときではモニタ全体に表示されますが、1024×768ではモニタの一部分にだけ表示されます。

銀塩写真

ハロゲン化銀を使った、従来からあるフィルムを用いた写真のことをいいます。

けられ

撮影画面内に邪魔なものが入り、被写体が完全に写らないとき、またファインダで覗いたときに、撮影レンズの鏡胴で視野の一部が見えないことも、けられといいます。撮影レンズに不適切なフードを使った場合など、視野の四隅が暗くなることもいいます。

コントラスト検出方式

被写体までの距離を測るのに使用している方法。被写体のコントラストの大小を検出することで、ピントがあったかどうかを検出します。

絞り

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値が小さいほど光が多く入り、 値が大きいほど入る光が少なくなります。そのレンズで使える最小の絞り値に することを開放するといい、絞り値を大きくするのを絞り込むといいます。

スリープモード(待機状態)

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや十字ボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作します。

デジタルESP測光 (electro selective pattern)

CCD 出力を分割測光によって、周辺と中心部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。

露出

画像が写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入っ てくる光の量を調節して、露出を決めます。

Aモード (aperture priority mode)

絞り優先AEモード。絞り値は自分で決め、カメラが絞り値にしたがって シャッター速度を変化させ、適正な露出で撮影するモード。

AE (automatic exposure)

自動露出。カメラが自動的に露出を決める方式。このカメラには、絞りとシャッタースピードをカメラに任せるPモード、絞り値を決めてシャッタースピードを力メラに任せるAモード、シャッタースピードを決めて絞り値をカメラに任せるSモードの3種類のAEがあります。Mモードでは、絞り値とシャッタースピードの両方を決める必要があります。

CCD (charge coupled device)

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。CCDで受けた光をRGBの信号に変換して、一つの画像を作り出します。

DCF (design rule for camera file system)

電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された、画像ファイルに関する規格。

DPOF (digital print order format)

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

EV (exposure value)

露出値。絞り値がF1、シャッター速度が1秒のときの光量をEV0と規定し、 それより絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値 は1ずつ多くなります。EVは明るさとISO感度でも表せます。

ISO

国際標準化機構(ISO)の規格で決められた、フィルム感度の表示法。通常「ISO100」のように表記します。数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光します。

JPEG (joint photographic experts group)

カラー静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真(画像)は、画質をSHQ/HQ/SQ1/SQ2に設定すると、JPEG形式でカードに記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネット閲覧ソフト(ブラウザ)で見ることができます。

Mモード (manual mode)

シャッター速度と絞り値を、自分で設定して撮影するモード。

10

NTSC/PAL (National Television Systems Committee / Phase Alternating Line)

テレビの放送方式。NTSCは主に日本、北米、韓国で使用され、PALは主にヨーロッパ諸国や中国で使用されています。

Pモード (program mode)

プログラムAEモード。カメラが自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を設定して撮影するモード。

Sモード (shutter speed priority mode)

シャッタースピード優先AEモード。シャッタースピードを自分で決め、カメラがシャッタースピードにしたがって絞り値を変化させ、適正な露出で撮影するモード。

TFT (thin-film transistor) 液晶

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。

TIFF (tagged image file format)

モノクロやカラーの画像データを圧縮しないで保存するためのフォーマット。スキャナ用やグラフィックス用のアプリケーションで扱えます。

TTL (through-the taking-lens) 方式

カメラ内部に受光体を置き、レンズを通ってきた光を直接測光する露出調節機構。

索引

英数/記号	あ行
AC アダプタ26	赤目軽減 ③64
AE メモリ(MEMO)85	赤目•先幕効果 ② \$ \$LOW166
AE ロック84	後幕効果 ↓SLOW2 66
AEL ∕カスタムボタン AEL / ≦	アルカリ電池26
	インデックス再生🎛117
AF 方式	インデックス作成122
AF ターゲットマーク52, 76	インデックス表示
AF 連写	液晶モニタ52, 114
AF ロック77	液晶モニタボタン 回 17, 52
A / S / M ₹ − F 69	エラーコード169
BKT	オート発光64
DC 入力端子16, 26	オートフォーカス55
DPOF158	オートブラケット撮影90
ESP 測光81	オートホワイトバランス104
HQ97	
iESP74	か行
ISO 感度102	カード28
m/ft 設定	カードアクセスランプ 17, 53
NTSC157, 195	カードカバー17, 28
OK/メニューボタン(≦) 17, 38	カードセットアップ145
PAL	カードチェック
PW ON / OFF 設定152	回転再生
QUICK VIEW115	回転再生ボタン台17, 127
SHQ97	画質モード97
SQ97	カスタムボタン設定136
TIFF97	画像サイズ100
USB 端子16	画素数
WB 補正107	画面登録153
xD ピクチャーカード28	簡単再生115
1 コマ再生114	起動画面
1 コマ消去132	記念写真撮影 1
1 コマ予約162	強制発光64
3 : 2	クローズアップ再生Q116

蛍光灯 씠 105	スーパーマクロ撮影 📆87
言語選択�ౖ32	ズームレバー16, 59
光学ズーム59	ストラップ23
高画質98	ストラップ取付部 16, 23
合成ツーショット	スポーツ撮影💸49
高速連写89	スポット測光81
黒板96	スリープ時間150
コネクタカバー 16, 26, 126	スローシンクロ ≴SLOW 65, 67
コントラスト109	晴天淤105
	設定クリア134
さ行	セピア96
再生モード30, 48, 114	セルフタイマー88
彩度110	セルフタイマーボタン 心 17, 88
撮影可能秒数57	セルフタイマーランプ16,88
撮影可能枚数98	セルフポートレート撮影🚇49
撮影モード48	全押し53
撮影モードメニュー43	全コマ消去133
先幕効果 ↓SLOW1 65	全コマ予約160
三脚穴	測光
自動再生	
視度調節ダイヤル17,36	た行
絞り値70	単写89
絞り優先撮影 🗛70	デジタルズーム
シャッター速度71	手ぶれ警告63
シャッターボタン 16, 53	テレビ再生126
シャッター優先撮影 S 71	電球点105
シャープネス108	電池
十字ボタン17, 38, 114	電池カバー17, 24
充電式電池26	電池カバーロック17, 24
消去132	電池残量21
消去ボタン倫17, 132	トップメニュー38
情報表示147	ドライブ89
ショートカット設定139	トリミング129, 165
ショートカットメニュー41	曇天�

な行	プリント予約158
日時設定34	プリント予約ボタン凸17, 160
ニッケル水素電池26	フルオート撮影 AUTO 48
ノイズリダクション 111	フルタイムAF75
	プログラム撮影 P 50
は行	プロテクト131
白板96	プロテクトボタン 〇 17, 131
発光禁止③65	ポートレート撮影 🐧48
パノラマ92	ホワイトバランス104
パワースイッチ	
半押し53	ま行
ビープ音151	マイモード撮影厨?51, 73
ピクセルマッピング155	マイモード設定
ヒストグラム表示	マクロ撮影📞86
ビデオケーブル	マクロ/スポットボタン 、 / 🖸
ビデオ出力157	17, 81, 86
ビデオ出力端子 16, 126	マニュアル撮影 M 51, 72
ビューファインダ16, 18, 36, 52	マニュアルフォーカス79
標準(画質)98	マルチ測光82
ファイル番号154, 158	緑ランプ53
ファイル名メモリー154	ムービー 🍄
ファンクション撮影96	ムービー再生120
風景撮影▲49	ムービー編集124
フォーカスロック	ムービープレイ120
フォーマット145	メモリゲージ21
フラッシュ16, 61	モード48
フラッシュ充電63	モードダイヤル
フラッシュ発光予告62	モードメニュー43
フラッシュ補正68	モニタ調整148
フラッシュモード	モノクロ96
フラッシュモードボタン 🕻17, 61	
フラッシュレバー	や行
プリセットホワイトバランス105	夜景撮影 249
プリント拡大 101	

ら行
リサイズ128
リチウム電池26
レックビュー149
連写89
レンズ16
レンズキャップ23
レンズキャップひも23
露出状態72
露出補正103
わ行
ワンタッチホワイトバランス 105

メモ

メモ



オリンパス光学工業株式会社

●ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を当社のホームページでご提供しております。

オリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp/)から「サポート」 \rightarrow 「デジタルカメラ/プリンタ関連」へ進み、ご利用ください。

●雷話等でのご相談窓口

カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル

<u>ი</u> 0120-084215

携帯雷話・PHS からは 0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

党業時間 平日

平日 9:30~21:00 十·日·祝日 10:00~18:00

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

● 修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先

TEL 0266-41-4195 FAX 0266-41-5654

〒399-0495

長野県上伊那郡辰野町伊那富6666 オリンパス辰野修理センター

営業時間9:00~17:00(土・日・祝日及び弊社休日を除く)

国内サービスステーション(修理受付窓口)

東 京 〒101-0052 千代田区神田小川町1の3の1 小川町三井ビル(オリンパスプラザ内)

札 幌 〒 060-0034 札幌市中央区北 4 条東 1 の 2 の 3 札幌フコク生命ビル 1 El.011 (231) 2320 仙 台 〒 981-3133 仙台市泉区泉中央 1 の 13 の 4 泉エクセルビル 1 El.011 (231) 2320 大阪 〒 542-0081 大阪市中央区南船場 2 の 12 の 26 オリンパス大阪センター 1 El.062 (221) 8521 広島 〒 7 50-0013 広島市中区八下堰 16 の 11 日本生命広小路ビル 1 El.062 (238) 3821 個 岡 〒 810-004 福岡市中央区原辺通 3 の 6 の 11 福岡フコク生命ビル 1 El.092 (761) 4466

※ 土・日曜、祝日および年末午始・夏季休暇は原則として休業させていただきます。オリンパスブラザ 内の東京サービスステーションは土曜も営業しております。